



Zawsze do Twojej dyspozycji



Zamek mechaniczny szyfrowy


1. Otwieranie i zamykanie

1. ☹️ = Zamknij 🔒




5. 😊 = Otwórz 🔓

1.

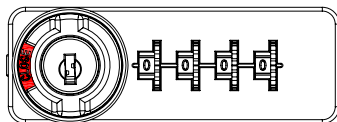


Przekręć pokrętkę do pozycji zamkniętej.

2.

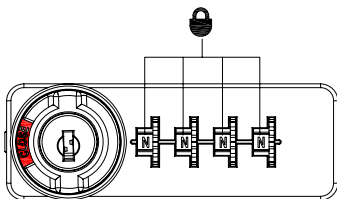


3.

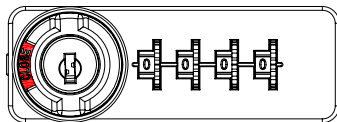

Wprowadź poprawne hasło, aby otworzyć.

4.

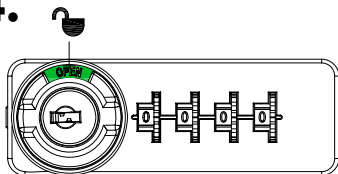

Przekręć pokrętkę do pozycji otwartej.

5.



Otwarte



Drzwi otwarte. Jednak w pozycji otwartej nie można zmienić hasła.

2. Zmiana hasła w trybie publicznym


6.  = 0 | 0 | 0 | 0



10.  = 1 | 6 | 8 | 8


6.

0 | 0 | 0 | 0

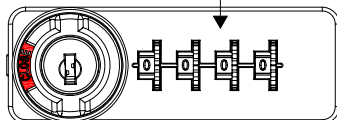


Domyślne hasło 0-0-0-0

7.

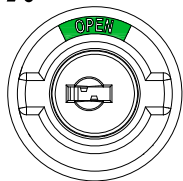

Tylna strona

1. Prywatny



2. Publiczny

3. Reset kod



Strona przednia

Przekręć pokrętkę do pozycji otwartej, a przycisk z tyłu do trybu publicznego.


8.

1 | 6 | 8 | 8

Przekręć pokrętkę do pozycji zmiany.

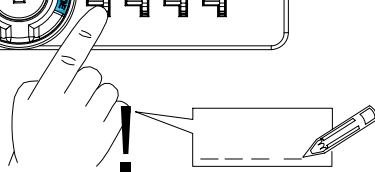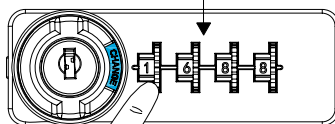

9.

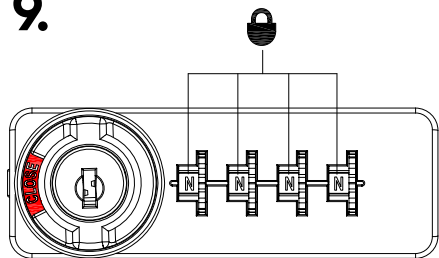

10.

1 | 6 | 8 | 8

= ✓

!

Zmień swoje hasło

3. Zmiana hasła w trybie prywatnym


Uwaga: Ten krok można wykonać tylko wtedy, gdy drzwi są otwarte.

11. ☹️ = 1 | 6 | 8 | 8




15. 😊 = 8 | 8 | 8 | 8

11. 1 | 6 | 8 | 8

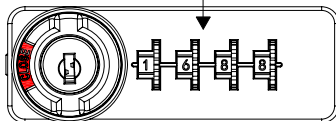


Current password: 1-6-8-8

12.

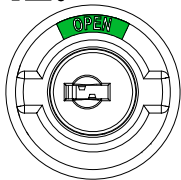

Tylna strona

1. Prywatny



2. Publiczny

3. Reset kod



Strona przednia

Przekręć pokrętko do pozycji „otwarte”,
a tylny przycisk do trybu publicznego 2.


13.

8 | 8 | 8 | 8

Przekręć pokrętko do pozycji zmiany.

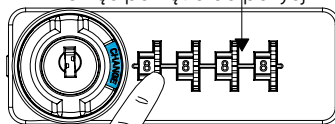


14.

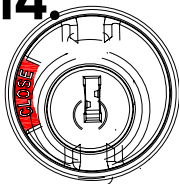

Tylna strona

1. Prywatny



2. Publiczny

3. Reset kod

Strona przednia

Przekręć pokrętko do pozycji „zamkniętej”,
a tylny przycisk do trybu prywatnego 1.

15.


8 | 8 | 8 | 8 = ✓





Hasła nie można zmienić.

4. Odzyskiwanie hasła przy użyciu klucza awaryjnego



16. ☹️ = ☁️ 3 5 1
9 6 4 7
0



18. 😊 = ☁️ 8 8 8 8

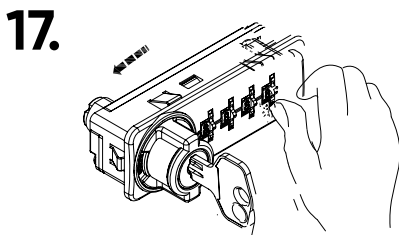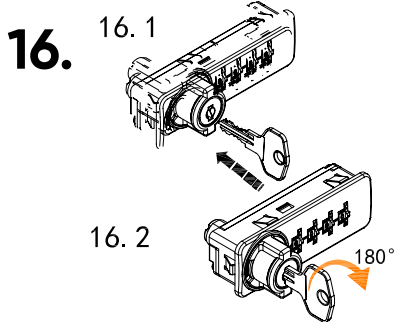


Obracaj cyfrowe pokrętko pojedynczo, aż przestanie się obracać.

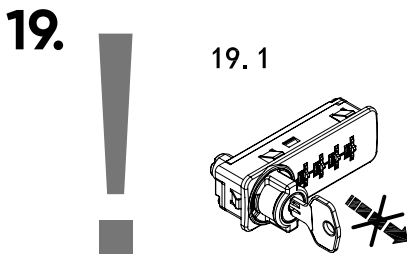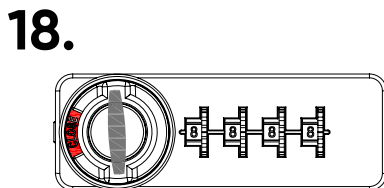

19.1


19.2

19.3

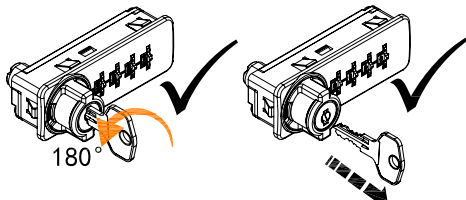


5. Odzyskiwanie hasła poprzez awaryjny pasek dostępu

20.

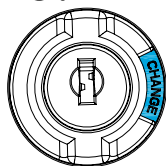

Tylna strona

1. Prywatny



2. Publiczny

3. Reset kod


Strona przednia

- ! W trybie osobistym hasła nie można
odzyskać za pomocą klucza awaryjnego.

21. ☹️ = ☁️ 3 5 1
9 6 4 7
0




+




24. 😊 = ☁️ 8 8 8 8


21.

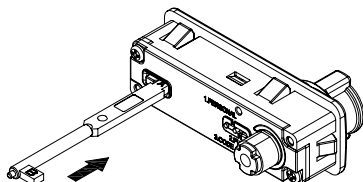

22.

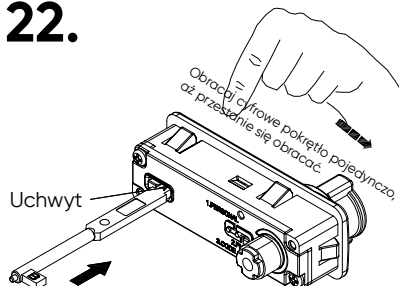

23.

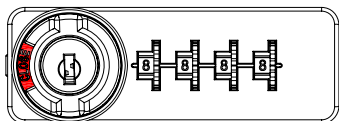

😊 = ☁️ 8 8 8 8 !

24.

