

Zamek GRAB - instrukcja obsługi

1. Budowa zamka



2. Tryby działania zamka

TRYB PRYWATNY

Zamek obsługuje jeden kod, który należy wprowadzić każdorazowo przy otwieraniu szafki.

Tryb prywatny jest stosowany najczęściej w szafkach pracowniczych.

TRYB PUBLICZNY

Tryb publiczny to wariant przeznaczony dla jednorazowego użytkownika.

Zamek wymazuje aktualny kod po odebraniu rzeczy i zamknięciu szafki.

3. Programowanie Trybu Prywatnego


Wszystkie operacje związane z programowaniem Trybu Prywatnego wykonuj przy otwartych drzwiczkach szafki, w której zamontowano urządzenie.

1 Ustaw kod zamka na „0000”

2 Ustaw pozycję tylnego przełącznika na „Public code reset”



3 Przekręć gałkę o 180 stopni - wskaźnik znajdzie się w pozycji „open”




4 Ustaw swój kod i przechowuj go w miejscu niedostępnym dla osób trzecich

5 Przekręć gałkę o 180 stopni - wskaźnik znajdzie się w pozycji „close”





6 Ustaw pozycję tylnego przełącznika na „Personal”



4. Zmiana kodu w Trybie Prywatnym

- 1 Wprowadź dotychczasowy kod
- 2 Ustaw pozycję tylnego przełącznika na „Public code reset”
- 3 Przekręć gałkę o 180 stopni – wskaźnik znajdzie się w pozycji „open”
- 4 Ustaw swój kod i przechowuj go w miejscu niedostępnym dla osób trzecich
- 5 Przekręć gałkę o 180 stopni – wskaźnik znajdzie się w pozycji „close”
- 6 Ustaw pozycję tylnego przełącznika na „Personal”

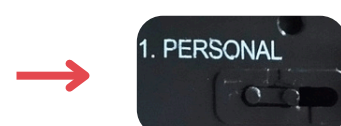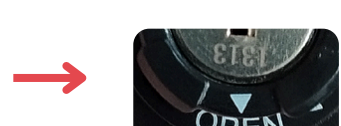

5. Odzyskiwanie kodu w Trybie Prywatnym

W przypadku potrzeby awaryjnego otworenia zamka użyj odpowiedniego Klucza Master. Klucz ten nie otwiera zamka. Pozwala jedynie na odszukanie zapomnianej kombinacji kodu.



1 Włóż klucz do cylindra i przekręć o 180 stopni.

2 Pozostaw klucz w tej pozycji aż do zakończenia kolejnego kroku

3 Kręć tarczami zamka aż do odczuwalnego oporu. Po zatrzymaniu tarczy przejdź do kolejnej. Zablokowane tarcze wyznaczają kod zamka.

4 Celem zatwierdzenia operacji przekręć klucz do pierwotnej pozycji, a następnie wyjmij go z zamka.

6. Programowanie Trybu Publicznego

Proces programowania zamka w Trybie Publicznym odbywa się według dwóch odmiennych scenariuszy, uzależnionych od okoliczności.

Wszystkie operacje związane z programowaniem Trybu Publicznego wykonuj przy otwartych drzwiczках szafki, w której zamontowano urządzenie.

Zamek jest nowy


1 Ustaw kod zamka na „0000”

2 Przeważ tylny przełącznik na „Public code reset”

3 Przekręć gałkę o 180° – wskaźnik znajdzie się w pozycji „open”

4 Ustaw swój kod

5 Przekręć gałkę o 180° – wskaźnik znajdzie się w pozycji „close”

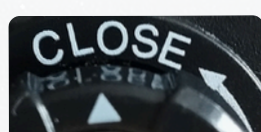

Zmiana: Prywatny -> Publiczny

1 Wpisz dotychczasowy kod

2 Przeważ tylny przełącznik na „Public code reset”

3 Przekręć gałkę o 180° – wskaźnik znajdzie się w pozycji „open”

4 Ustaw swój kod

5 Przekręć gałkę o 180° – wskaźnik znajdzie się w pozycji „close”



1

2

3

4

5

8. Ważne informacje

- Procedura odzyskiwania kodu odbywa się w taki sam sposób dla każdego z trybów.
- Poprawne użytkowanie zamka obejmuje wprowadzenie kodu, przekręcenie gałki do pozycji „open” oraz zamknięcie drzwiczek.
- Gdy jest to możliwe, operacje związane z programowaniem wykonuj przy otwartych drzwiczkach.
- Zaleca się, aby stosować wszelkie możliwe środki ostrożności, gdy zamek znajduje się w Trybie Publicznym. Sugerujemy przede wszystkim maskowanie prawidłowego kodu poprzez losowe pokręcanie tarczami zamka przed oddaleniem się od szafki.
- Przełącznik przeznaczony do zmiany trybów umożliwia przełączanie w dwóch przeciwnych kierunkach. Dla Trybu Prywatnego należy przesunąć przełącznik w lewo. Dla trybu Publicznego lub w celu dokonania resetu przełącznik powinien znaleźć się po prawej stronie. Pamiętaj, że opcja „code reset” nie jest trybem.