
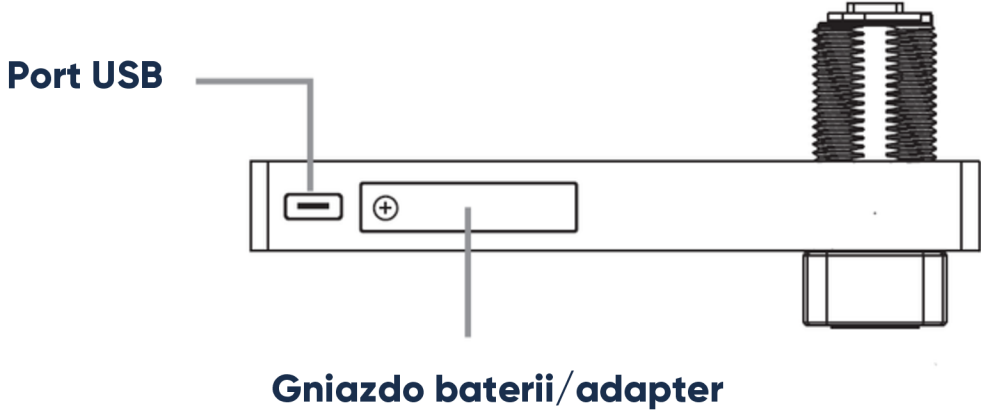


Zamek Laggo - instrukcja obsługi

1. Wprowadzenie



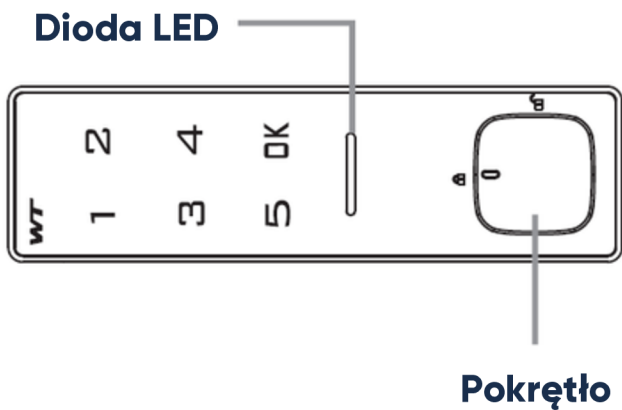


2. Instalacja/wymiana baterii

Wyjmowanie adaptera

Umieszczanie baterii

Wyjmowanie baterii

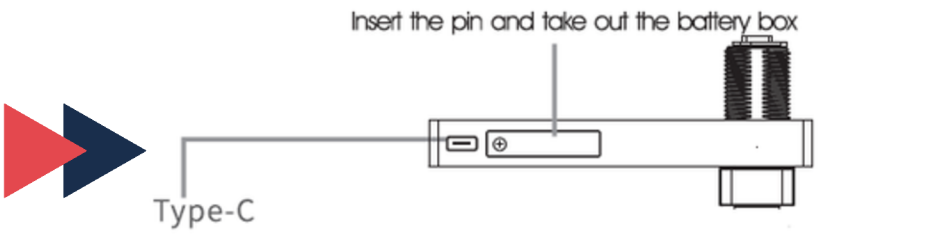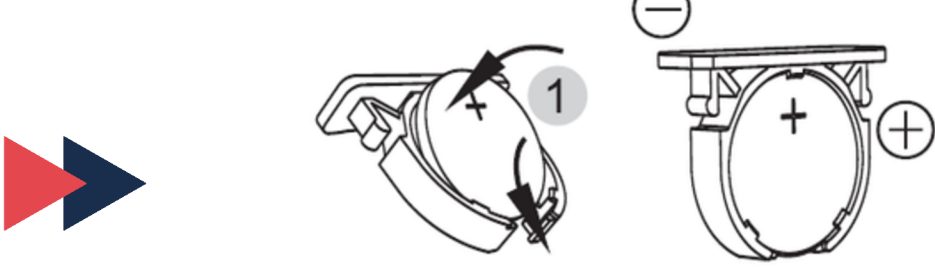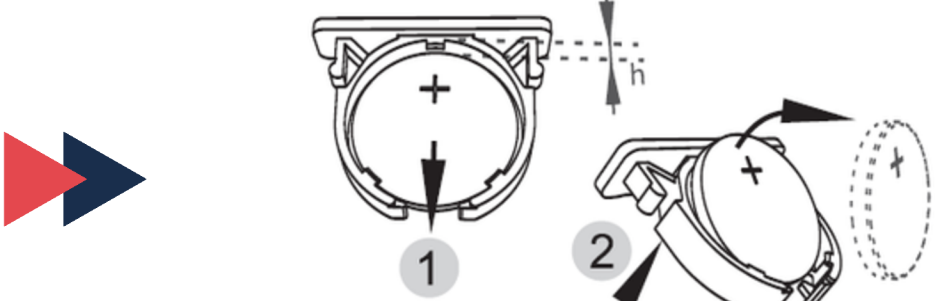! Podczas instalacji lub wymiany baterii zwracaj szczególną uwagę na oznaczenia biegunów +/-

3. Funkcje zamka


Odblokowanie zamka

Wprowadź fabryczne hasło „1234” i naciśnij „OK”.
Usłyszysz długi pojedynczy sygnał dźwiękowy, a dioda LED  zaświeci się na zielono.

Obróć pokrętło w czasie 3 sekund, aby odblokować zamek.

Blokada zamka

Obróć pokrętło do momentu, w którym znacznik pozycji wskaże symbol zamkniętej kłódki.

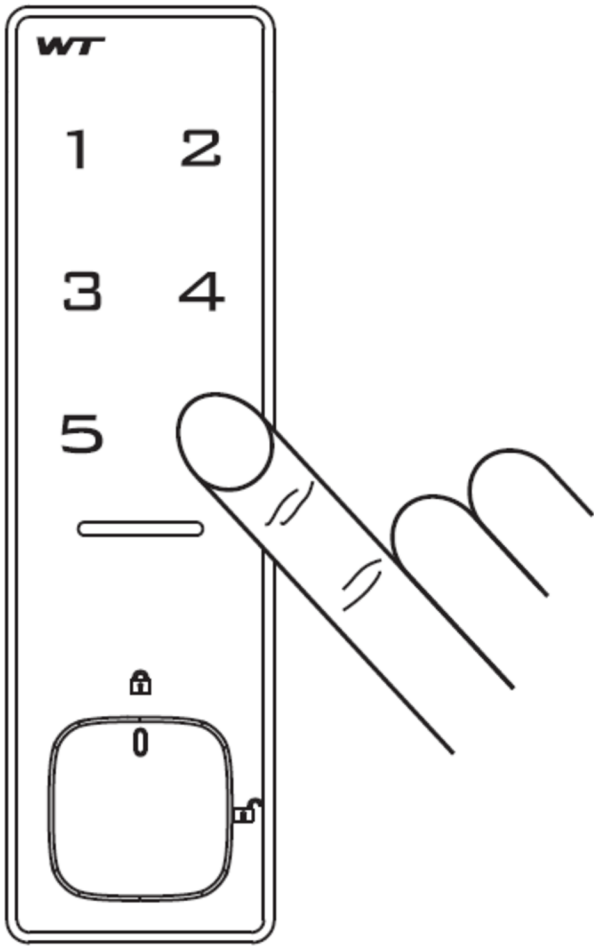

! Fabryczne hasło użytkownika to 1234. Fabryczne hasło zarządzające to 4321. Fabrycznie zamek pozostaje w Trybie Prywatnym.

! Po użyciu Hasła Zarządzającego Hasło Użytkownika ulega przywróceniu do fabrycznego kodu „1234”.

! W przypadku wprowadzenia błędnego hasła rozlegnie się alarm złożony z serii trzech krótkich sygnałów dźwiękowych.

! Potrójny sygnał dźwiękowy oraz czerwony symbol graficzny  informują o niskim poziomie baterii.

Zmiana hasła

- Wprowadź fabryczne Hasło Użytkownika „1234” i naciśnij „OK”. Usłyszysz długi pojedynczy sygnał dźwiękowy, a dioda LED  zaświeci się na zielono.
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk „OK” przez co najmniej 2 sekundy, aż do momentu migania zielonej diody LED .
- Wprowadź nowe hasło i wciśnij „OK”. Długi pojedynczy sygnał dźwiękowy informuje o poprawnym przeprowadzeniu operacji zmiany hasła.

! **Proces zmiany Hasła Zarządzającego oraz Hasła Użytkownika przebiega w taki sam sposób.**

! **Nowe hasło powinno zawierać od 4 do 15 znaków. Hasło Zarządzające i Hasło Użytkownika nie powinny być do siebie podobne.**

! **Seria trzech krótkich sygnałów dźwiękowych informuje o wprowadzeniu błędnego hasła.**

Programowanie Trybu Publicznego

Wprowadź hasło zarządzające i wciśnij przycisk „OK”.
Usłyszysz długi, pojedynczy sygnał dźwiękowy, a dioda LED zaświeci się na zielono.

- Wciśnij i przytrzymaj przycisk „OK” przez co najmniej 2 sekundy, aż zielona dioda LED zacznie migać.
- Wciśnij ponownie przycisk „OK”.
- Wprowadź kod 44.
- Potwierdź, wciskając przycisk „OK”.
- Gotowe! Długi, pojedynczy sygnał dźwiękowy potwierdza poprawne przeprowadzenie operacji programowania Trybu Publicznego.

! **Wprowadzenie hasła Zarządzającego w Trybie Publicznym powoduje usunięcie Hasła Użytkownika.**

! **Hasło Zarządzające pozostaje dostępne dla wszystkich trybów i nie ulega samoistnemu usunięciu.**

4. Operacje w Trybie Publicznym

Programowanie Hasła Użytkownika

- Wciśnij „OK”. Gdy dioda LED zaświeci się na zielono , przejdź do kolejnego kroku.
- Wprowadź hasło składające się z 4-15 znaków, a następnie wciśnij „OK”.
Długi pojedynczy sygnał dźwiękowy oraz zielona kontrolka LED  informują o poprawnie przeprowadzonej operacji ustalania hasła.

! **Hasło Użytkownika jest kodem jednorazowym i wymaga ponownego programowania każdorazowo przed ponownym wykorzystaniem szafki.**

! **Miganie zielonej kontrolki LED  stanowi informację, iż zamek znajduje się już w użyciu.**

Wyłączanie Trybu Publicznego

- Wprowadź Hasło Zarządzające i wciśnij „OK”. W ramach potwierdzenia operacji zamek wyda długi pojedynczy sygnał dźwiękowy, a dioda LED zaświeci się na zielono.
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk „OK” przez co najmniej 2 sekundy, aż do momentu migania zielonej diody LED .
- Ponownie wciśnij przycisk „OK”, a następnie wprowadź cyfry „4 3”. Długi pojedynczy sygnał dźwiękowy stanowi potwierdzenie poprawnego przeprowadzenia operacji wyłączania Trybu Publicznego.

! **Wyłączenie Trybu Publicznego jest równoznaczne z jednoczesnym włączeniem Trybu Prywatnego.**

5. Dodatkowe informacje


- W przypadku 4-krotnego wprowadzenia błędnego hasła zamek wyłączy się na 60 sekund.
- Nie zalecamy użytkowania zamka w przypadku niskiego napięcia. W takim przypadku należy dokonać niezwłocznej wymiany baterii.
- Zamek obsługuje baterię 3V Cr2450
- Przy wymianie baterii ostatnie hasło zostanie zapisane w pamięci zamka.
- Do przywracania zamka do ustawień fabrycznych służy klucz USB 009.000.253 który należy dokupić osobno.

6. Specyfikacja




Fabryczny tryb zamka	Prywatny
Temperatura pracy	-20~+55 st. C.
Dopuszczalna wilgotność	10%~85% RH
Temperatura przechowywania	-40~+55 st. C.
Typ baterii	Cr2450
Fabryczne Hasło Zarządzające	4321
Fabryczne Hasło Użytkownika	1234
Prąd statyczny	< 10uA
Prąd roboczy	< 30mA
Żywotność baterii	1 rok

7. Montaż


Front metalowy

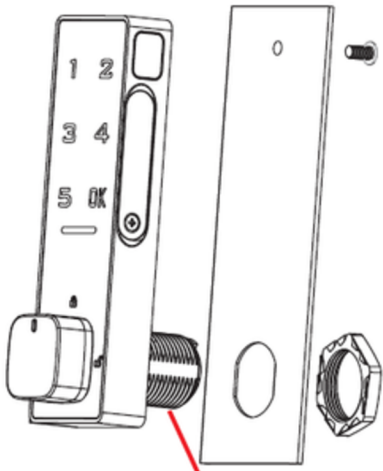

Front drewniany

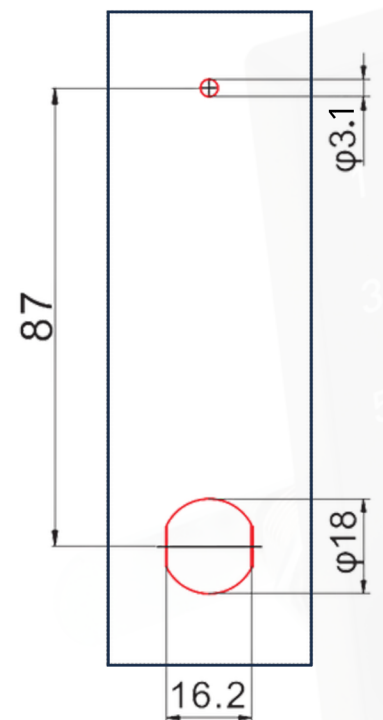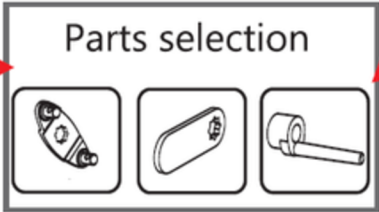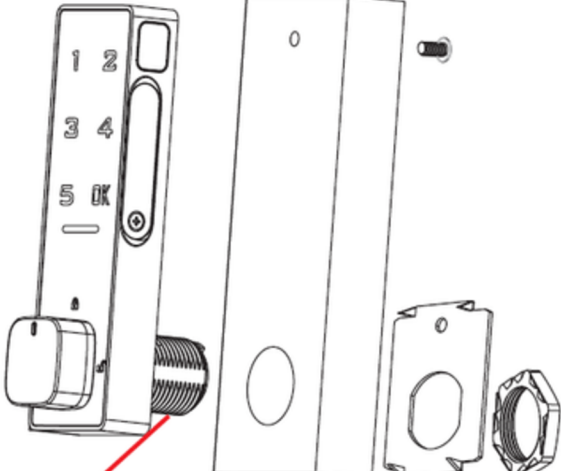

Front metalowy

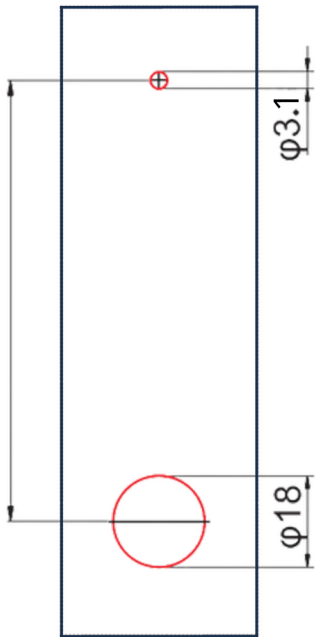

Front drewniany