

# Zamek Laggo-K - instrukcja obsługi

## 1. Wprowadzenie



## 2. Rodzaje kart

### Karta Zarządzająca

Do użytku w Trybie Publicznym i Prywatnym. Umożliwia programowanie i usuwanie kart. Dodatkowo zawiera funkcje blokowania i odblokowania zamka.

**! Zamek obsługuje maks. 3 Karty Zarządzające**

### Karta Użytkownika

Do użytku w Trybie Prywatnym i Publicznym. Umożliwia otwieranie i zamykanie drzwiczek.

**! Zamek obsługuje maks. 2 Karty Użytkownika**

### Karta Zmiany Trybu

Umożliwia zmianę trybu pomiędzy Prywatnym i Publicznym

**! Zamek obsługuje maksymalnie 1 Kartę Zmiany Trybu. Ta karta nie znajduje się w zestawie. Karta Zmiany Trybu występuje w ofercie osobno, pod numerem SKU: 009.000.305-8**

### Karta Gościa

Karta Gościa jest przeznaczona wyłącznie do użytku w Trybie Prywatnym. Umożliwia otwieranie i zamykanie drzwiczek.

**! Zamek obsługuje maks. 2 Karty Gościa**

### Karta Tymczasowa

Przeznaczona do użytku w Trybie Publicznym. Umożliwia otwieranie i zamykanie drzwiczek.

**! Zamek obsługuje maks. 1 Kartę Tymczasową**

## 2.1 Użytkowanie i funkcje kart

### Blokada i odblokowanie zamka

**! Domyślnie zamek znajduje się w Trybie Prywatnym**

#### Zamek odblokowany

Zbliź zaprogramowaną kartę do czytnika. Usłyszysz długi sygnał dźwiękowy, a kontrolka ulokowana na froncie zamka zaświeci się na zielono. Obróć zamek w ciągu kolejnych 3 sekund.

#### Zamek w trybie blokady

Obróć zamek do pozycji początkowej.

**! Powtarzalne i krótkie sygnały dźwiękowe stanowią ostrzeżenie o użyciu niezaprogramowanej karty.**

## ● Programowanie kart

### > Karta Zarządzająca

Fabryczna domyślna baza danych kart jest pusta. Pierwszą kartą, której używasz, jest karta zarządzająca. Przyłóż ją do czytnika. Krótki pojedynczy sygnał dźwiękowy oznacza, że ustawienie się powiodło.

### > Karta Gościa

Przytknij Kartę Zarządzającą do czytnika 3 razy. Zobaczysz migającą zieloną diodę LED. Następnie weź dowolną niezaprogramowaną kartę, którą chcesz dodać. Pojedynczy krótki sygnał dźwiękowy oznacza pomyślne ustawienie karty.

### > Karta Użytkownika

Przytknij Kartę Zarządzającą do czytnika 4 razy. Zobaczysz migającą zieloną diodę LED. Następnie weź dowolną niezaprogramowaną kartę, którą chcesz dodać. Pojedynczy krótki sygnał dźwiękowy oznacza pomyślne ustawienie karty.

**! Programowanie Karty Gościa i Użytkownika jest możliwe wyłącznie w Trybie Prywatnym.**

## ● Usuwanie kart

### > Sposób nr 1

Przytknij Kartę Zarządzającą do czytnika 6 razy. Usłyszysz podwójny krótki sygnał dźwiękowy. Operacja usuwania karty przebiegła pomyślnie.

### > Sposób nr 2

Użyj klucza USB. Podwójny krótki sygnał dźwiękowy oznacza pomyślne usunięcie karty.

**! Klucz USB nie znajduje się w standardowym zestawie. Występuje on w naszej ofercie osobno i widnieje pod numerem SKU: 009.000.253**

## 3. Zmiana trybu działania zamka

**! Domyślnie zamek znajduje się w Trybie Prywatnym**


**! Karta Zmiany trybu nie znajduje się w standardowym zestawie. Karta Zmiany Trybu występuje w naszej ofercie osobno i widnieje pod numerem SKU: 009.000.305-8**

### > Tryb Prywatny

Zbliź Kartę Zmiany Trybu do czytnika. Usłyszysz długi pojedynczy sygnał dźwiękowy. Od teraz zamek znajduje się w Trybie Prywatnym.

### > Tryb Publiczny

Zbliź Kartę Zmiany Trybu do czytnika. Usłyszysz trzy długie sygnały dźwiękowe. Od teraz zamek znajduje się w Trybie Publicznym.

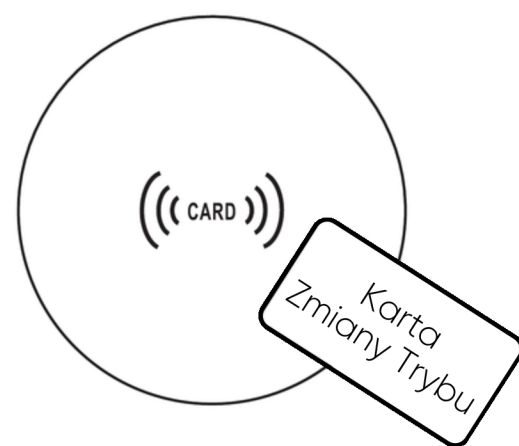

## 4. Operacje w Trybie Publicznym

! Domyślnie zamek znajduje się w Trybie Prywatnym

! Przed programowaniem Karty Tymczasowej upewnij się, że posiadasz zaprogramowaną Kartę Zarządzającą.

### ● Programowanie Karty Tymczasowej

- > Zbliź Kartę do czytnika. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, który stanowi potwierdzenie wykonania operacji.
- > Przekręć zamek do pozycji odblokowanej
- > Przytknij do czytnika zaprogramowaną Kartę Tymczasową. Usłyszysz długi sygnał dźwiękowy, a dioda LED zaświeci się na zielono. Szafka została otwarta.

! Po otwarciu szafki Karta Tymczasowa traci ważność (wymaga ponownego zaprogramowania).

### ● Ważne informacje

- > Karta zarządzająca może odblokować i usunąć kartę tymczasową.
- > Miganie zielonej diody LED raz na 3 sekundy oznacza, że zamek został już zajęty.
- > Karty Tymczasowej można użyć wyłącznie jeden raz.
- > Potrójny długi sygnał dźwiękowy oznacza, że karta nie została zaprogramowana.
- > Informacja o niskim napięciu oznacza, że bateria jest rozładowana. W takim przypadku należy bezzwłocznie wymienić baterię. W przeciwnym razie zamek nie będzie działał poprawnie.

## 5. Cechy i parametry produktu

|                                   |           |                     |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------------|--------------|
| Temperatura pracy                 | -20~+55°C | Domyślny tryb zamka | Private mode |
| Dopuszczalna wilgotność otoczenia | 10%~85%RH | Prąd statyczny      | 30uA         |
| Temperatura przechowywania        | -40~+55°C | Prąd dynamiczny     | 130mA        |
| Zasilacz                          | CR2450    | Żywotność baterii   | 1 year       |

