

Zamek ROXI-K - instrukcja obsługi

1. Wprowadzenie



2. Rodzaje kart

Karta Zarządzająca

Do użytku w Trybie Publicznym i Prywatnym. Umożliwia programowanie i usuwanie kart. Dodatkowo zawiera funkcje blokowania i odblokowania zamka.

! Zamek obsługuje maks. 3 Karty Zarządzające

Karta Użytkownika

Do użytku w Trybie Prywatnym i Publicznym. Umożliwia otwieranie i zamykanie drzwiczek.

! Zamek obsługuje maks. 2 Karty Użytkownika

Karta Zmiany Trybu

Umożliwia zmianę trybu pomiędzy Prywatnym i Publicznym

! Zamek obsługuje maksymalnie 1 Kartę Zmiany Trybu. Ta karta nie znajduje się w zestawie. Karta Zmiany Trybu występuje w ofercie osobno, pod numerem SKU: 009.000.305-8

Karta Gościa

Karta Gościa jest przeznaczona wyłącznie do użytku w Trybie Prywatnym. Umożliwia otwieranie i zamykanie drzwiczek.

! Zamek obsługuje maks. 2 Karty Gościa

Karta Tymczasowa

Przeznaczona do użytku w Trybie Publicznym. Umożliwia otwieranie i zamykanie drzwiczek.

! Zamek obsługuje maks. 1 Kartę Tymczasową

2.1 Użytkowanie i funkcje kart

Blokada i odblokowanie zamka

! Domyślnie zamek znajduje się w Trybie Prywatnym


Zamek odblokowany


Zbliż zaprogramowaną kartę do czytnika. Usłyszysz długi sygnał dźwiękowy, a kontrolka ulokowana na froncie zamka zaświeci się na zielono. Obróć zamek w ciągu kolejnych 3 sekund.

Zamek w trybie blokady

Obróć zamek do pozycji początkowej.

! Powtarzalne i krótkie sygnały dźwiękowe stanowią ostrzeżenie o użyciu niezaprogramowanej karty.

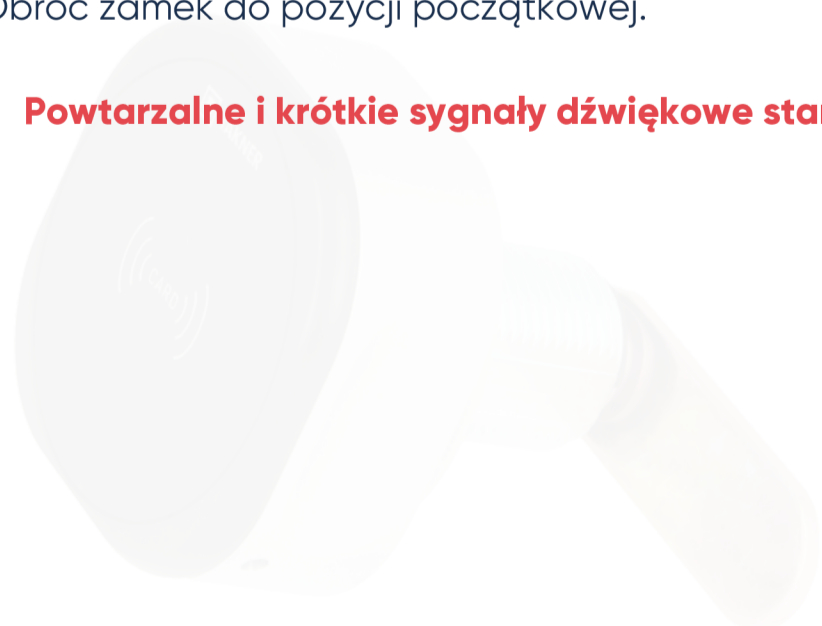

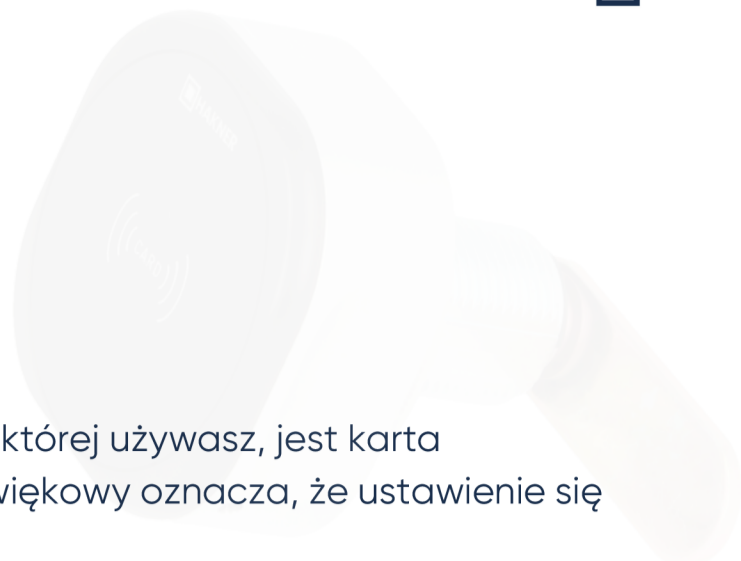

Programowanie kart

> Karta Zarządzająca

Fabryczna domyślna baza danych kart jest pusta. Pierwszą kartą, której używasz, jest karta zarządzająca. Przyłóż ją do czytnika. Krótki pojedynczy sygnał dźwiękowy oznacza, że ustawienie się powiodło.

> Karta Gościa

Przytknij Kartę Zarządzającą do czytnika 3 razy. Zobaczysz migającą zieloną diodę LED. Następnie weź dowolną niezaprogramowaną kartę, którą chcesz dodać. Pojedynczy krótki sygnał dźwiękowy oznacza pomyślne ustawienie karty.

> Karta Użytkownika

Przytknij Kartę Zarządzającą do czytnika 4 razy. Zobaczysz migającą zieloną diodę LED. Następnie weź dowolną niezaprogramowaną kartę, którą chcesz dodać. Pojedynczy krótki sygnał dźwiękowy oznacza pomyślne ustawienie karty.

! Programowanie Karty Gościa i Użytkownika jest możliwe wyłącznie w Trybie Prywatnym.

Usuwanie kart

> Sposób nr 1

Przytknij Kartę Zarządzającą do czytnika 6 razy. Usłyszysz podwójny krótki sygnał dźwiękowy. Operacja usuwania karty przebiegła pomyślnie.

> Sposób nr 2

Użyj szpilki, aby wcisnąć otwór RST. Podwójny krótki sygnał dźwiękowy oznacza pomyślne usunięcie karty.

3. Zmiana trybu działania zamka

! Domyślnie zamek znajduje się w Trybie Prywatnym

! Karta Zmiany trybu nie znajduje się w standardowym zestawie. Karta Zmiany Trybu występuje w naszej ofercie osobno i widnieje pod numerem SKU: 009.000.305-8


Sposób nr 1

> Tryb Prywatny

Zbliż Kartę Zmiany Trybu do czytnika. Usłyszysz długi pojedynczy sygnał dźwiękowy. Od teraz zamek znajduje się w Trybie Prywatnym.

> Tryb Publiczny

Zbliż Kartę Zmiany Trybu do czytnika. Usłyszysz trzy długie sygnały dźwiękowe. Od teraz zamek znajduje się w Trybie Publicznym.

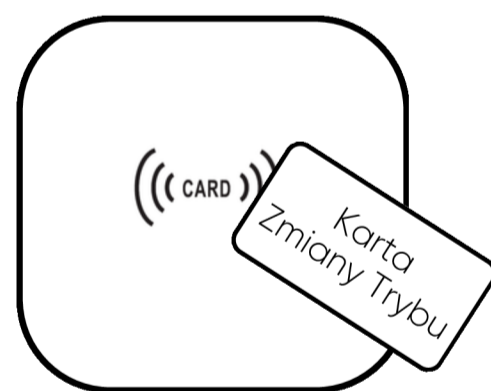

Sposób nr 2

> Tryb Prywatny

Wyjmij baterie, włóż szpilkę w otwór RST, nie puszczaj szpilki i jednocześnie włóż baterie. Odczekaj około 3 sek. Usłyszysz 1 długi sygnał dźwiękowy.

> Tryb Publiczny

Wyjmij baterie, włóż szpilkę w otwór RST, nie puszczaj szpilki i jednocześnie włóż baterie. Odczekaj około 3 sek. Usłyszysz 3 długie sygnały dźwiękowe.



4. Operacje w Trybie Publicznym

! Domyślnie zamek znajduje się w Trybie Prywatnym

! Przed programowaniem Karty Tymczasowej upewnij się, że posiadasz zaprogramowaną Kartę Zarządzającą.

● Programowanie Karty Tymczasowej

- > Zbliź Kartę do czytnika. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, który stanowi potwierdzenie wykonania operacji.
 - > Przekręć zamek do pozycji odblokowanej
 - > Przytknij do czytnika zaprogramowaną Kartę Tymczasową. Usłyszysz długi sygnał dźwiękowy, a dioda LED zaświeci się na zielono. Szafka została otwarta.
- ! Po otwarciu szafki Karta Tymczasowa traci ważność (wymaga ponownego zaprogramowania).

● Ważne informacje

- > Karta zarządzająca może odblokować i usunąć kartę tymczasową.
- > Miganie zielonej diody LED raz na 3 sekundy oznacza, że zamek został już zajęty.
- > Karty Tymczasowej można użyć wyłącznie jeden raz.
- > Potrójny długi sygnał dźwiękowy oznacza, że karta nie została zaprogramowana.
- > Informacja o niskim napięciu oznacza, że bateria jest rozładowana. W takim przypadku należy bezzwłocznie wymienić baterię. W przeciwnym razie zamek nie będzie działał poprawnie.

5. Cechy i parametry produktu

Temperatura pracy	-20~+55°C	Domyślny tryb zamka	Private mode
Dopuszczalna wilgotność otoczenia	10%~85%RH	Prąd statyczny	30uA
Temperatura przechowywania	-40~+55°C	Prąd dynamiczny	130mA
Zasilacz	CR2450	Żywotność baterii	1 year