



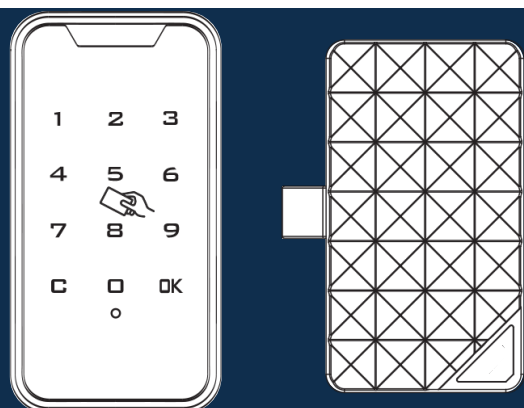


INSTRUKCJA OBSŁUGI MALMO

KRÓTKI WSTĘP

> Panel dotykowy


> Korpus zamka

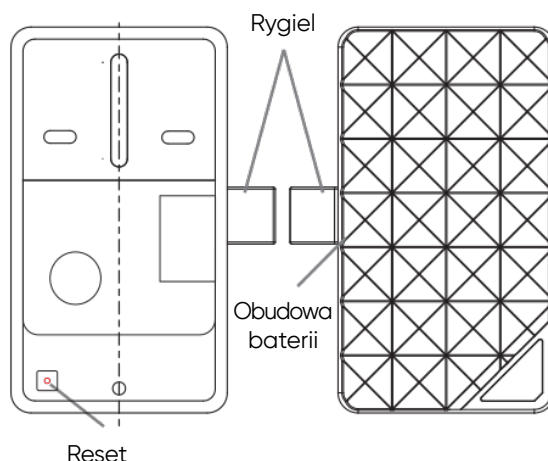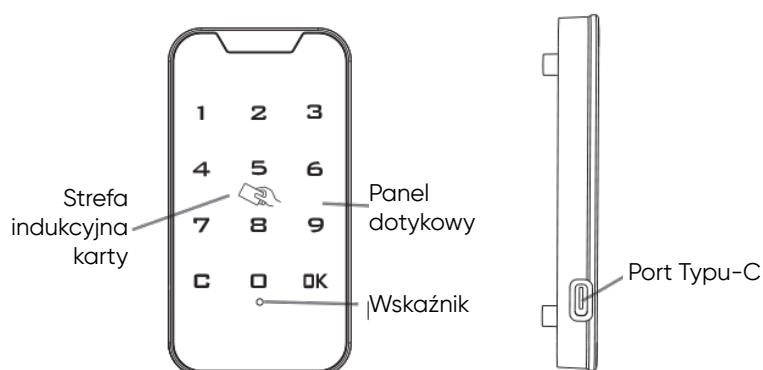

PARAMETRY TECHNICZNE

Zasięg odczytu karty	5-10mm	Karta administratora	1
Hasło administratora	1 (hasło administratora fabryczne: 4321)	Karta gościa	10
Hasło użytkownika	1 (fabryczne hasło użytkownika: 1234)	Prąd stały	<30uA
Temperatura pracy	-25 ~ +55° C	Prąd zmienny	<120mA
Wilgotność pracy	10% ~ 85%RH	Zasilanie	3xAAA baterie
Temperatura przechowywania	-40 ~ +55° C	Czas pracy baterii	1 rok

INSTRUKCJA OBSŁUGI

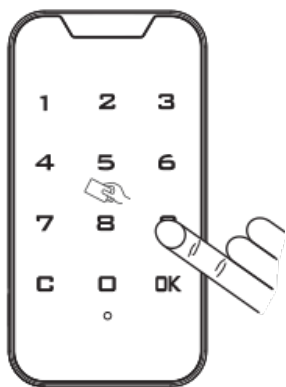


Zablokuj i odblokuj

Wprowadź hasło, aby odblokować

- > Wprowadź domyślne hasło użytkownika fabrycznego „1234+OK” lub domyślne hasło zarządzania fabrycznego „4321+OK”.
- > Zamek zostanie otwarty automatycznie.
- > Brzęczyk wydaje długi dźwięk i świeci się zielona kontrolka

NOTATKA:

- > Gdy hasło jest nieprawidłowe, rozlegnie się dźwięk alarmowy di..di..di.. 3 razy;
- > Gdy brzęczyk wyda dźwięk di.di.di. 3 razy i zapali się zielona lampka kontrolna oznacza niskie napięcie;
- > Po pomyślnym odblokowaniu za pomocą hasła zarządzania hasło użytkownika zostanie zmienione z powrotem na oryginalne hasło: 1234.

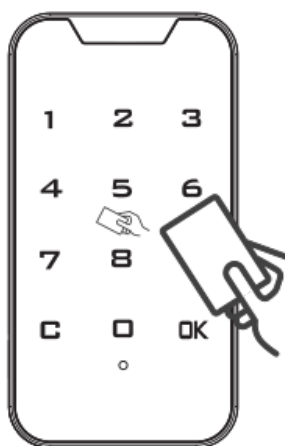

Użyj karty, aby odblokować

- > Użyj zweryfikowanej karty, aby odblokować,
- > Brzęczyk wydaje długi dźwięk i świeci się zielona kontrolka
- > Zamek zostanie otwarty automatycznie.

UWAGA:

Gdy karta nie jest zweryfikowana, rozlega się dźwięk alarmowy di..di..di.. 3 razy.

- > Zamek zamknie się automatycznie po 5 sekundach.

USTAWIANIE HASŁA

Zmień hasło zarządzania

- > Wprowadź aktualne hasło zarządzania „4321+C”, brzęczyk wyda długi dźwięk, a zielona kontrolka zacznie migać
- > Wprowadź nowe hasło zarządzania. „*****+OK”, gdy usłyszysz długi dźwięk di... oznacza to, że hasło zarządzania zostało już zmienione.

UWAGA:

Hasło może składać się z 4–15 cyfr

Zmień hasło użytkownika

- > Wprowadź aktualne hasło użytkownika, „1234+C”, brzęczyk wyda długi dźwięk, a zielona lampka kontrolna zacznie migać
- > Wprowadź nowe hasło użytkownika, *****+OK. Gdy usłyszysz długi dźwięk „di...”, oznacza to, że hasło użytkownika zostało już zmienione.

UWAGA:

Hasło może składać się z 4–15 cyfr

KARTA USTAWIEŃ

Jak dodać kartę zarządzającą

- > Wprowadź aktualne hasło zarządzania i naciśnij „C”, brzęczyk wyda długi dźwięk, a zielona lampka kontrolna zacznie migać
- > Użyj karty tak blisko strefy indukcyjnej, brzęczyk wyda długi dźwięk „di...” i zielona lampka zacznie migać przez kilka sekund, dodawanie zakończy się powodzeniem, ta nowa karta stanie się kartą zarządzającą (maksymalnie 1 karta)

Jak dodać kartę użytkownika

- > Użyj karty zarządzającej 1 raz, usłyszysz długi dźwięk i zobaczysz, że zielona kontrolka jest włączona.
- > Ponownie użyj karty zarządzającej, zielona kontrolka zacznie migać
- > Weź inną kartę, która ma zostać dodana. Gdy usłyszysz długi dźwięk „di...” i zielona lampka zacznie migać przez kilka sekund, ta nowa karta będzie kartą użytkownika. Możesz kontynuować dodawanie innej karty użytkownika. (maksymalnie 10)


Jak usunąć pojedynczą kartę użytkownika

- > Użyj trzy razy karty zarządzającej, usłyszysz długi dźwięk, a zielona kontrolka zacznie szybko migać.
- > Użyj karty użytkownika, którą chcesz usunąć, usłyszysz długi dźwięk „di...” oznaczający, że usuwanie powiodło się, możesz kontynuować usuwanie innej karty użytkownika.

Jak usunąć wszystkie karty

> Użyj karty zarządzającej 5 razy, aby pomyślnie usunąć wszystkie karty.

JAK PRZEŁĄCZAĆ TRYB MIĘDZY TRYBEM PUBLICZNYM, A TRYBEM PRYWATNYM

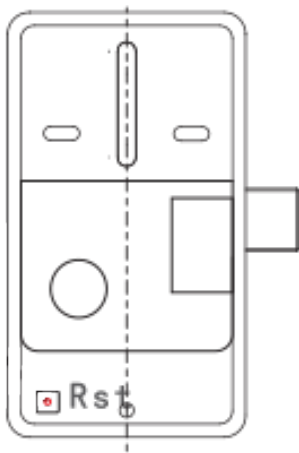

- > Naciśnij i trzymaj przycisk RST, jednocześnie montując baterie w zamku,
- > Puść przycisk RST, gdy usłyszysz długi dźwięk „di...”, co oznacza, że ustawienie trybu prywatnego powiodło się.
- > Puść przycisk RST, gdy usłyszysz trzykrotnie długie dźwięki „di di di”, co oznacza, że ustawienia trybu publicznego zostały pomyślnie skonfigurowane.
- > Po zmianie trybu wszystkie karty zostaną usunięte.

JAK DZIAŁAĆ W TRYBIE PUBLICZNYM

> Jak ustawić tymczasowe hasło użytkownika

Wprowadź hasło (od 4 do 15 cyfr) + OK. Gdy usłyszysz długi dźwięk di, oznacza to, że ustawienie tymczasowego hasła użytkownika powiodło się i blokada zostanie automatycznie zablokowana.

UWAGA:

Gdy zamek jest zajęty, zielona lampka kontrolna będzie migać co 3 sekundy, a inni nie będą mogli korzystać z tego zamka.

> Jak korzystać z tymczasowego hasła użytkownika

Wprowadź ustawione hasło i naciśnij przycisk OK, usłyszysz długi dźwięk i zapali się zielone światło. Otwórz drzwi w ciągu 5 sekund, aby wyjąć swoje rzeczy. Zamek jest teraz gotowy dla innych.

> Jak ustawić tymczasową kartę użytkownika

Zbliż kartę do strefy indukcyjnej, usłyszysz długi dźwięk di, zapali się zielona lampka, a zamek zostanie automatycznie zablokowany.

> Jak korzystać z tymczasowej karty użytkownika

Zbliż kartę do strefy indukcyjnej, usłyszysz długi dźwięk di, zaświeci się zielone światło, aby odblokować zamek. Otwórz drzwi w ciągu 5 sekund, aby wyjąć swoje rzeczy. Zamek jest teraz gotowy dla innych.

CECHY

> Dekoduj

Jeśli zapomnisz hasła użytkownika, możesz zresetować je za pomocą hasła zarządzania. Po pomyślnym odblokowaniu hasła zarządzania hasło użytkownika zostanie zmienione na hasło oryginalne: 1234.

> Przywróć ustawienia domyślne

Naciśnij przycisk „RST” z tyłu panelu sterowania przez 3 sekundy, aż usłyszysz długi dźwięk di..., wszystkie karty zostaną usunięte, a hasło zmienione na domyślne hasło fabryczne.

> Zasilanie awaryjne,

Gdy bateria jest w stanie niskiego napięcia, można podłączyć port typu-C do zewnętrznego źródła zasilania.

> Alarm automatyczny

zostanie uruchomiony po czterokrotnym wprowadzeniu nieprawidłowego hasła, a zamek zostanie wyłączony na 60 sekund.

> Komunikaty o niskim napięciu baterii:


Świeci się kontrolka niskiego napięcia, należy wymienić 3 baterie AAA na czas. Zamek może nie działać, gdy napięcie jest niskie.

> Włączanie/wyłączanie trybu cichego

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk OK, po długim sygnale dźwiękowym zielony wskaźnik zacznie świecić światłem ciągłym, a następnie zacznie migać, aby włączyć tryb cichy;
- W trybie cichym naciśnij i przytrzymaj przycisk OK, po długim sygnale dźwiękowym zielony wskaźnik zacznie świecić światłem ciągłym, a następnie zacznie migać, aby wyłączyć tryb wyciszenia.

WIELKOŚĆ OTWORÓW MONTAŻOWYCH I INSTALACJA


> Rozmiar otworów montażowych

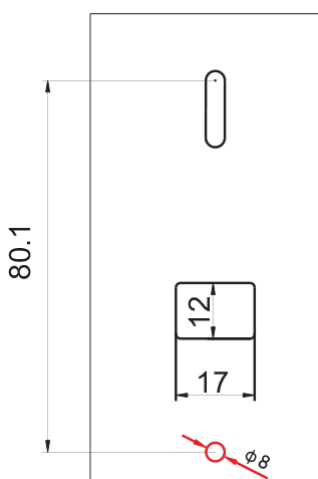

Metal/drewno

> Montaż

- Zakres grubości drzwi drewnianych: 16–25 mm
- Zakres grubości drzwi metalowych: 0,7–2 mm

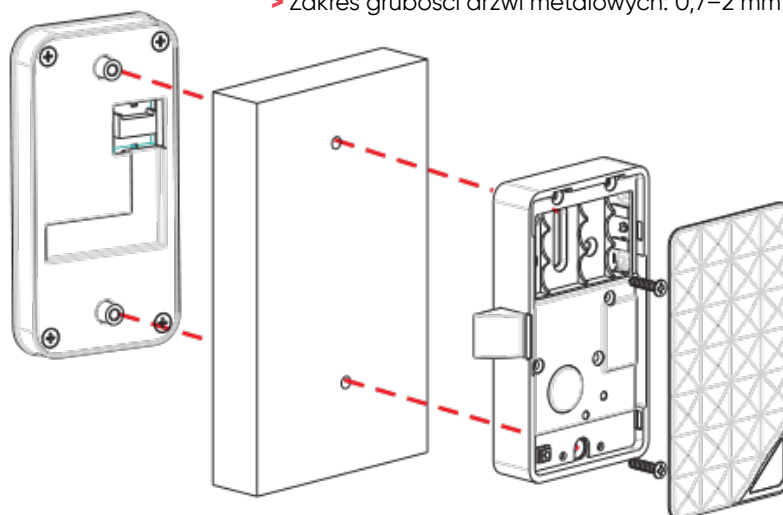

- Krótki śruba do pojedynczych paneli drzwiowych
- Długi śruba do podwójnych paneli drzwiowych