HAKNER

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZAMEK ROXI-K

Informacje wstępne

Zamek domyślnie:

> Znajduje się w trybie prywatnym (stałego użytkownika).
> Nie ma przypisanych żadnych kart.

! W celu bezpiecznego korzystania z zamka należy przypisać do zamka Kartą Zarządzającą.

! Pierwsza, dowolna karta, którą zbliżysz do zamka, staje się automatycznie Kartą Zarządzającą.

1. OPERACJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI ZAMKA

1.1 Przypisanie Karty Zarządzającej.

> Zbliż dowolną kartę do zamka.
> Zamek wyda krótki dźwięk akceptujący.
> Gotowe – zbliżona karta zyskała status Karty Zarządzającej.

! Jeśli posiadasz kilka zamków, które chcesz obsługiwać za pomocą tej samej Karty Zarządzającej powtórz czynność w odniesieniu do każdego z zamków.

! Do każdego zamka może być przypisana jedna Karta Zarządzająca.

! Oznacz Kartę Zarządzającą w czytelny dla Ciebie sposób i przechowuj w bezpiecznym miejscu.

1.2 Tryby pracy

Użytkownik może dowolnie, według własnych potrzeb, zmieniać tryby pracy zamka pomiędzy trybem prywatnym (stałego użytkownika) a trybem publicznym (zmiennego użytkownika). Zamek domyślnie ustawiony jest w trybie prywatnym (stałego użytkownika).

1.2.1 Zmiana na Tryb Publiczny (zmiennego użytkownika)

> Zbliż kartę Zmiany Trybu Pracy.
> Zamek wyda pojedynczy dźwięk akceptujący zmianę trybu pracy na Publiczny.
> Gotowe – zamek odblokował rygiel i pracuje w trybie publicznym (zmiennego użytkownika).

1.2.2 Zmiana na Tryb Prywatny (stałego użytkownika)

> Zbliż kartę Zmiany Trybu Pracy.
> Zamek wyda podwójny dźwięk akceptujący zmianę trybu pracy na Prywatny.
> Gotowe – zamek zablokował rygiel i pracuje w trybie prywatnym (stałego użytkownika).

1.3 Programowanie Kart Użytkowników w Trybie prywatnym

> Zbliż przypisaną wcześniej Kartę Zarządzająca.
> Zamek wyda sygnał dźwiękowy i odblokuje zamek.
> W ciągu 4 sekund zbliż ponownie Kartę Zarządzająca.
> Zamek wyda sygnał dźwiękowy, a diody zaczną migać.
> Zbliż kartę, którą chcesz przypisać jako kartę użytkownika.
> Odczekaj kilka sekund, aż diody przestaną migać.
> Gotowe – karta użytkownika została przypisana do zamka.

1.4 Programowanie Kart Master w Trybie prywatnym

> Zbliż przypisaną wcześniej Kartę Zarządzająca.
> Zamek wyda sygnał dźwiękowy i odblokuje zamek.
> W ciągu 4 sekund zbliż ponownie Kartę Zarządzająca.
> Zamek wyda sygnał dźwiękowy, a diody zaczną migać.
> Zbliż kartę, którą chcesz przypisać jako kartę użytkownika.
> Odczekaj kilka sekund, aż diody przestaną migać.
> Gotowe – karta Master została przypisana do zamka.

! Do zamka w trybie prywatnym możesz przypisać do 10 kart łącznie z Kartami Master.

! Karta przypisana do więcej niż jednego zamka pełni funkcję Karty Master.

! Karta Master służy do otwarcia zamka.

1.5 Odblokowanie i blokowanie zamka

1.5.1 Użytkowanie w Trybie prywatnym (stałego użytkownika)

> Zbliż przypisaną do zamka kartę użytkownika.
> Zamek wyda sygnał dźwiękowy i odblokuje zamek.
> W ciągu 4 sekund obróć zamek, aby go otworzyć.
> Aby zamknąć zamek, obróć go do pozycji początkowej.

1.5.2 Użytkowanie w Trybie publicznym (zmiennego użytkownika)

Zamykanie skrytki:
> Przekręć zamek do pozycji otwartej i zajmij skrytkę.
> Zbliż do zamka dowolną kartę, którą chcesz zaryglować zamek.
> Zamek wyda sygnał dźwiękowy i zarygluje zamek.
> Gotowe – skrytka została zamknięta Twoją kartą.

! Zamek co 4 sekundy sygnalizuje migającymi diodami, że skrytka jest zajęta.

Otwieranie skrytki:
> Zbliż do zamka kartę, którą wcześniej zamek został zaryglowany.
> Zamek wyda sygnał dźwiękowy i odrygluje zamek.
> Gotowe – skrytka została otwarta. Zwolnij skrytkę, która jest gotowa do użycia przez kolejnego użytkownika.

! Jeśli skrytka jest wolna, diody zamka nie migają, a zamek można dowolnie obracać (otwierać i zamykać) bez ryglowania.

1.6 Resetowanie zamka za pomocą Karty Zarządzającej w Trybie Prywatnym

> Zbliż kartę zarządzającą do zamka 6 razy.
> Zamek wyda sygnał dźwiękowy.
> Gotowe – zamek został zresetowany, a wszystkie karty zostały usunięte.

**! Zamek usunął wszystkie karty, wraz z Kartą Zarządzającą.
W tym celu należy zaprogramować ponownie również Kartę Zarządzającą.**

! Resetowanie zamka za pomocą Karty Zarządzającej możliwe jest wyłącznie Trybie Prywatnym.

1.7 Wymiana baterii

Zamek zasilany jest 1 baterią CR2450 3V, które są powszechnie dostępne na rynku. Zalecamy korzystanie z baterii renomowanych producentów, ponieważ charakteryzują się one znacznie większą żywotnością w porównaniu do tańszych odpowiedników. W zestawie z zamkiem znajduje się przyrząd serwisowy, służący do otwierania obudowy.

W zestawie z zamkiem znajduje się przyrząd serwisowy, służący do otwierania obudowy.


Wymiana baterii krok po kroku:
> Umieść i wciśnij przyrząd w otwór serwisowy, który znajduje się w prawej dolnej części obudowy (patrząc na front zamka).
> Jednocześnie delikatnie ruszaj obudową i pociągnij ją do siebie.
> Wyjmij tackę na baterię.
> Umieść nową baterię w tacce plusem „+" skierowanym do dołu tacki (w stronę frontu szafki).
> Wsuń tackę z powrotem do zamka.
> Załóż obudowę zamka z powrotem, dociskając aż do wyraźnego zatrzaśnięcia.

1.7 Instalacja Klucza USB-C / Resetowanie zamka


W zestawie z zamkiem znajduje się przyrząd serwisowy, służący do otwierania obudowy.
> Umieść i wciśnij przyrząd w otwór serwisowy, który znajduje się w prawej dolnej części obudowy (patrząc na front zamka).
> Jednocześnie delikatnie ruszaj obudową i pociągnij ją do siebie.
> Umieść klucz USB w gnieździe USB.
> Zamek wyda sygnał dźwiękowy.
> Umieść ponownie klucz USB w gnieździe USB.
> Zamek wyda sygnał dźwiękowy i zamek się zresetuje.
> Załóż obudowę zamka z powrotem, dociskając aż do wyraźnego zatrzaśnięcia.


2. WYMIARY



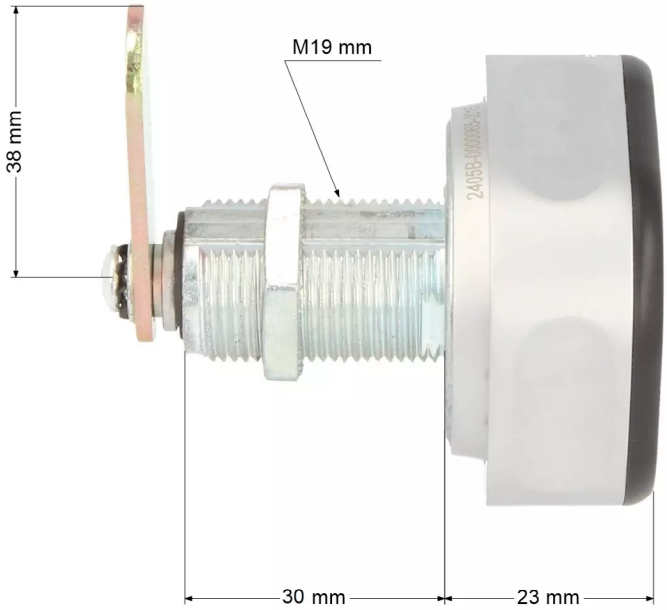

Drewno

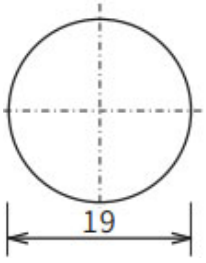

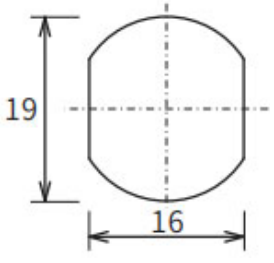

Metal

3. FAQ

Co zrobić gdy?	Przyczyna	Rozwiązanie
Kontrolka miga kilkukrotnie, zamek wydaje kilka dźwięków	Użyto błędną kartę	Zbliż poprawną kartę
Zamek nie odryglowuje się pomimo wprowadzenia prawidłowego hasła	Zużyte lub rozładowane baterie	Wymień baterie
Zapomniałem hasła użytkownika	–	Poproś administratora o otwarcie zamka Kartą Zarządzającą / Master