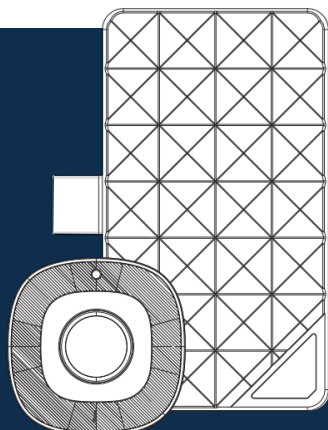
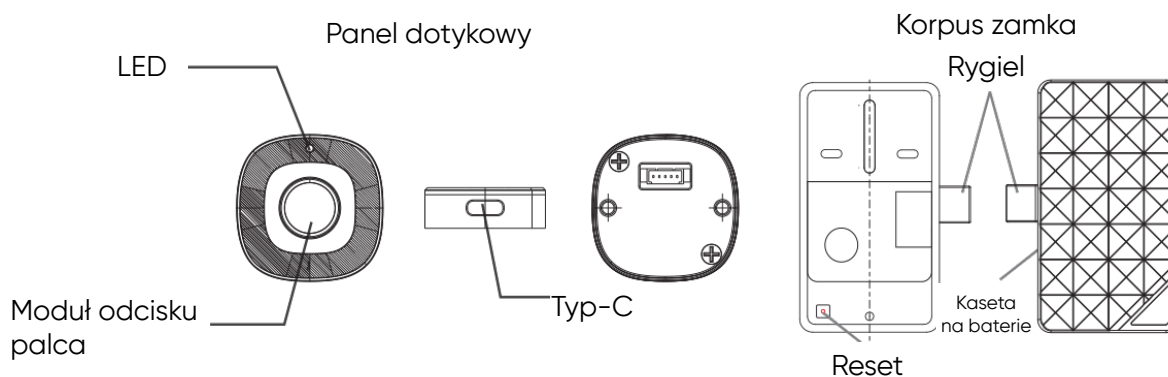



009.000.251-3
ALSEN-F


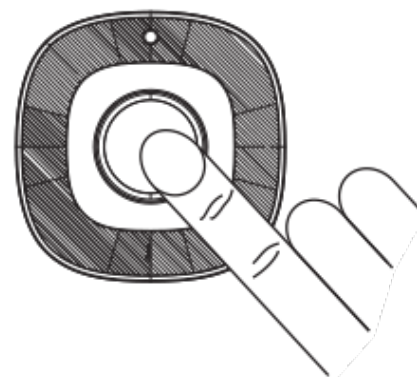
Czytnik linii papilarnych	Półprzewodnikowy czytnik linii papilarnych	Zarządzanie odciskami palców	2
Temperatura pracy	-20 ~ +55oC	Odcisk palca użytkownika	8
Temperatura przechowywania	-40 ~ +55oC	Prąd stały	<40uA
Wilgotność pracy	-10% ~ 85% RH	Prąd zmienny	<100mA

1. OPERACJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI ZAMKA

> Zablokuj i odblokuj

> Odblokuj

Przyłóż odcisk palca do zamka przez około 1 sekundę, zaświeci się zielona kontrolka odblokowania, zasuwka chowa się automatycznie i otwiera w ciągu 5 sekund.



> Zablokuj

Zatrzaszk rozciągnie się automatycznie po 5 sekundach.

NOTATKA:

Domyślna baza danych odcisków palców jest pusta. Zamek można otworzyć dowolnym odciskiem palca. Migająca czerwona kontrolka oznacza, że weryfikacja odcisku palca nie powiodła się. Aby odblokować, użyj dodanego odcisku palca. Podczas odblokowywania wskaźnik miga na czerwono i zielono → Bateria jest rozładowana. Prosimy o terminową wymianę 3 baterii alkalicznych AAA


2. PROGRAMOWANIE ODCISKU PALCA

> Odcisk palca zarządzający

Możliwość wprowadzenia dwóch odcisków palca zarządzającego

> Odcisk 1:

W stanie pustego odcisku palca, naciśnij krótko przycisk RST, zielone światło mignie raz, następnie niebieskie będzie stale włączone, odcisk palca wprowadź 8 razy. Każdemu poprawnemu wpisowi towarzyszy jednokrotne mignięcie zielonego światła, a ósme wprowadzenie jest zakończone, zielone światło pozostaje włączone, a następnie gaśnie.

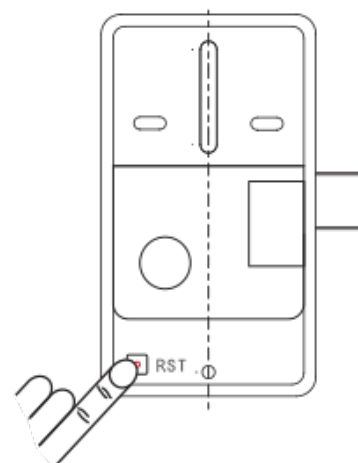


> Odcisk 2.

1. Wprowadź wprowadzony odcisk palca zarządzającego na module odcisków palców dwa razy, zielona lampka kontrolna zmieni się na ciągły niebieski.

2. Wprowadź kolejny odcisk palca osoby zarządzającej do modułu odcisków palców. Powtórz tę czynność 7 razy. Zielona lampka zaświeci się na stałe, a następnie zgaśnie po pomyślnym dodaniu odcisku palca osoby zarządzającej.


(Maksymalna liczba odcisków palca osoby zarządzającej: 2)

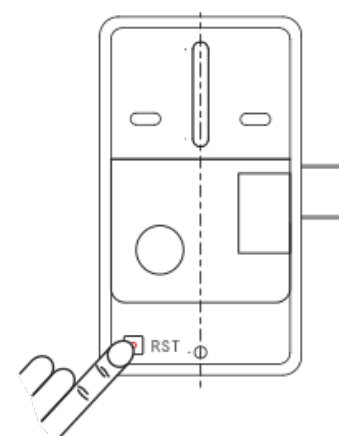

> Wprowadź odcisk palca użytkownika

> Metoda 1:


Zakładając, że 2 odciski palców kierownictwa zostały pomyślnie dodane, naciśnij krótko przycisk RST, a zielona lampka zamiga raz, następnie niebieska będzie stale świecić, a odcisk palca zostanie wprowadzony 8 razy. Każdemu pomyślnemu dodaniu towarzyszy jednokrotne zamiganie zielonej lampki, a ósme wprowadzenie jest zakończone, po czym zielona lampka zapala się na stałe, a następnie gaśnie.

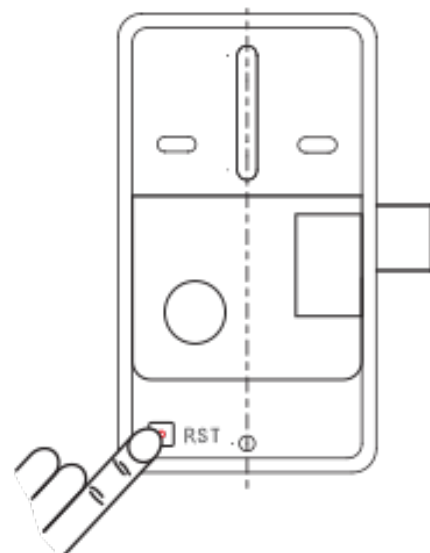

> Metoda 2:

1. Wprowadź wprowadzony odcisk palca zarządzania na module odcisków palców dwa razy, zielona lampka kontrolna zmieni się na ciągły niebieski. Teraz możesz dodać odcisk palca użytkownika.
2. Wprowadź odcisk palca użytkownika do modułu odcisków palców. Powtórz czynność 8 razy. Zielona lampka zaświeci się na stałe, a następnie zgaśnie po pomyślnym dodaniu odcisku palca użytkownika.

(Maksymalna liczba odcisków palców użytkownika: 8)

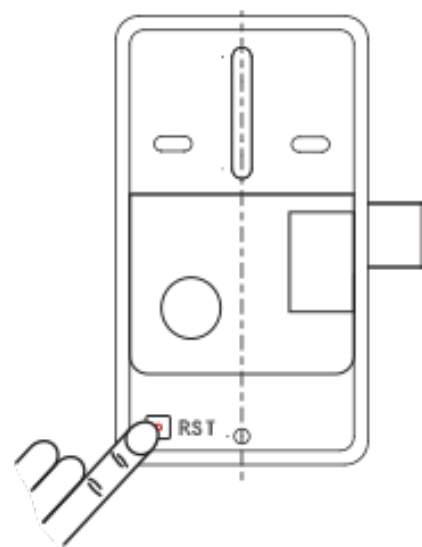

> Notatka:

Zamek standardowy może odczytywać 10 odcisków palców (2 odciski zarządzające, 8 odcisków użytkownika):

- Podczas wprowadzania odcisku palca, jeśli czas nie zostanie pomyślnie zatwierdzony, nie jest on liczony do liczby prób; naciśnij maksymalnie 8 razy, tzn. domyślnie rejestracja jest pomyślna.
- Jeśli niebieski wskaźnik odcisku palca jest stale włączony, tryb wprowadzania danych zostanie wyłączony po upływie 5 sekund.

> Usuń wszystkie odciski palców

Metoda 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk RST, po zaświeceniu się zielonego światła czerwone światło zacznie migać, a następnie zaświeci się zielone światło, co spowoduje usunięcie wszystkich odcisków palców.

Metoda 2. Podłącz specjalny dekodery TypeC-KEY (należy go kupić oddzielnie).

> Cechy

> 1.Niskie napięcie

Jeśli napięcie w zamku jest niskie, należy wymienić baterię alkaliczną.

Uwaga: zamek może nie działać, jeśli napięcie jest zbyt niskie.
Można podłączyć port typu C do zewnętrznego źródła zasilania.


2. Instalacja baterii

Zwróć uwagę na dodatnie i ujemne bieguny akumulatora.

Uwaga: Zbyt niskie napięcie akumulatora uniemożliwi odblokowanie zamka elektronicznego, a akumulator łatwo wycieka i koroduje po dłuższym okresie bez zasilania.


> Średnica otworu montażowego

Jednostka: mm

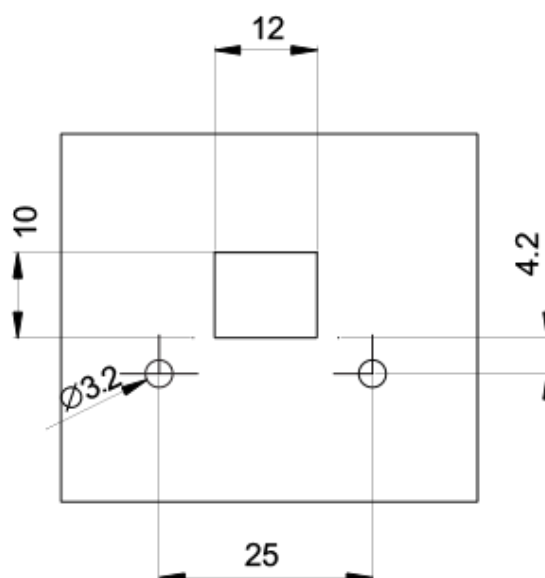

> Montaż

Panel dotykowy

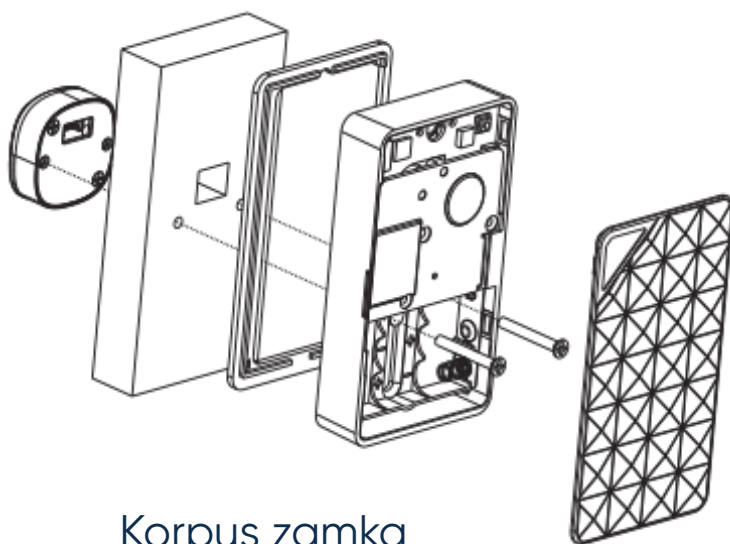

Korpus zamka

- > Zakres grubości drzwi drewnianych: 12 mm–30 mm
- > Zakres grubości drzwi metalowych: 0,5 mm–2,5 mm