


Wymiary otworów montażowych i instalacja


Wymiary otworów montażowych
[mm]

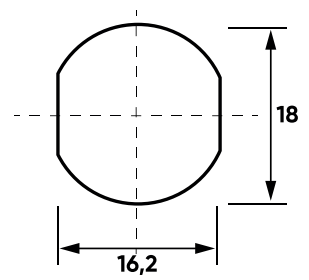

Płyta metalowa /
płyta drewniana


Montaż

Odpowiednia grubość drzwi drewnianych: 16–20 mm
Odpowiednia grubość drzwi metalowych: 0,5–2 mm

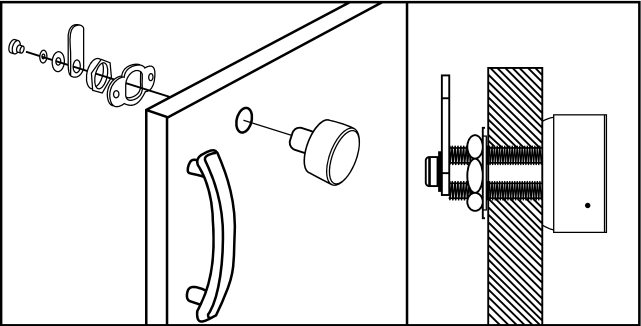

Instrukcja obsługi
RO-CK IP65

Wstęp

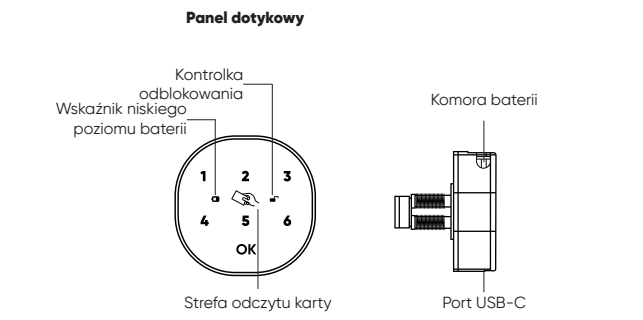


Parametry techniczne

Hasło zarządzania	4321	Karta administratora	1
Hasło użytkownika	1234	Karta użytkownika	10
Temperatura pracy	- 20 ~ + 55°C	Prąd spoczynkowy	< 40uA
Wilgotność robocza	10% ~ 85% RH	Prąd roboczy	< 30mA
Temperatura przechowywania	- 40 ~ + 55°C	Żywotność baterii	≥ 3000 cykli
Zasilanie	CR2450		

Jak obsługiwać

1. Fabryczne hasło użytkownika to 1234, a fabryczne hasło administratora to 4321.
Baza kart jest początkowo pusta, dlatego karta nie będzie mogła odblokować zamka, dopóki nie zostanie dodana.
2. Zamek obsługuje tryb prywatny oraz tryb publiczny. Domyślnie ustawiony jest tryb prywatny.

Blokowanie i odblokowywanie

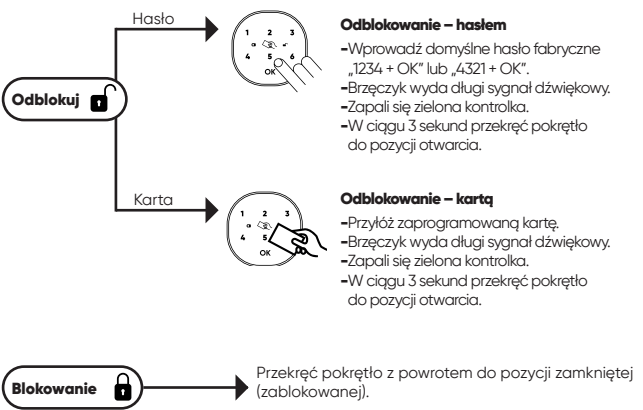

UWAGA:

Błędne hasło lub karta: 3 sygnały dźwiękowe.
Czerwona dioda podczas odblokowania oznacza niski poziom baterii.
Zmiana hasła administratora przywraca hasło użytkownika do 1234.

Ustawianie hasła

Zmiana hasła administratora

1. Wpisz hasło administratora + naciśnij ponownie i przytrzymaj OK przez 2 s.
2. Wpisz nowe hasło + OK.

Hasło: 4–15 cyfr

Zmiana hasła użytkownika

1. Wpisz hasło użytkownika + naciśnij ponownie i przytrzymaj OK przez 2 s.
2. Wpisz nowe hasło + OK.

Hasło: 4–15 cyfr. Nie może być takie samo jak hasło administratora.

Dodawanie kart

Karta administratora

1. Wprowadź hasło administratora+OK, naciśnij ponownie i przytrzymaj OK przez 2 s.
2. Przyłóż pustą kartę – zostanie zapisana jako karta administratora.

Karta użytkownika

1. Przyłóż kartę administratora i przytrzymaj ją przy tarczy zamka 2 s.
2. Przyłóż pustą kartę – zostanie dodana jako karta użytkownika (maks. 10 kart).

Notatka:

Karta administratora służy do dodawania i usuwania kart użytkowników.
Nie może być jednocześnie kartą użytkownika.

Usuwanie kart

Usunięcie jednej karty

1. Przyłóż kartę administratora 3 razy.
2. Przyłóż kartę użytkownika do usunięcia.

Usunięcie wszystkich kart

Przyłóż kartę administratora 5 razy.

Tryb publiczny

Włączenie trybu publicznego

1. Wpisz hasło administratora + OK.
2. Naciśnij OK i przytrzymaj przez 2 s +OK.
3. Wpisz 44 + OK.

Ustawienie hasła tymczasowego

1. Naciśnij OK.
2. Wpisz hasło (4–15 cyfr) + OK.

Ustawienie karty tymczasowej

Przyłóż pustą kartę.

Uwagi

Po włączeniu trybu publicznego wszystkie zapisane karty zostają usunięte.
Hasło lub karta tymczasowa działa tylko raz. Kartami użytkowników można ponownie zarządzać tylko po dodaniu karty administratora.

Wyłączenie trybu publicznego

1. Wpisz hasło administratora + OK.
2. Naciśnij OK i przytrzymaj przez 2 s +OK.
3. Wpisz 43 + OK.

Opis funkcji specjalnych

1. Reset kodu

Klucz Type-C: Za pomocą klucza Type-C (do nabycia u dystrybutora) można przywrócić hasła do ustawień fabrycznych: „1234” i „4321”. Wszystkie zapisane kody i karty zostaną usunięte bez odblokowania zamka. Tryb pracy nie zostanie przywrócony.

2. Automatyczny alarm

Po czterokrotnym wprowadzeniu nieprawidłowego hasła zostanie uruchomiony alarm, a zamek zostanie zablokowany na 60 sekund.

3. Sygnalizacja niskiego poziomu baterii

Jeśli po naciśnięciu przycisku lub zbliżeniu karty świeci się czerwona dioda, a zamek nadal działa prawidłowo, oznacza to niski poziom napięcia baterii. Należy jak najszybciej wymienić baterie, ponieważ przy zbyt niskim napięciu zamek może przestać działać.

4. Awaryjne zasilanie

Jeśli baterie są rozładowane, można podłączyć zewnętrzne źródło zasilania do portu USB Type-C.

5. Włączanie i wyłączanie sygnału dźwiękowego

Naciśnij i przytrzymaj przycisk OK, aby włączyć lub wyłączyć sygnał dźwiękowy. (Dźwięki podczas ustawień pozostają aktywne).