


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zamek OWT

009.000.285-0 009.000.285-1


Informacje podstawowe:

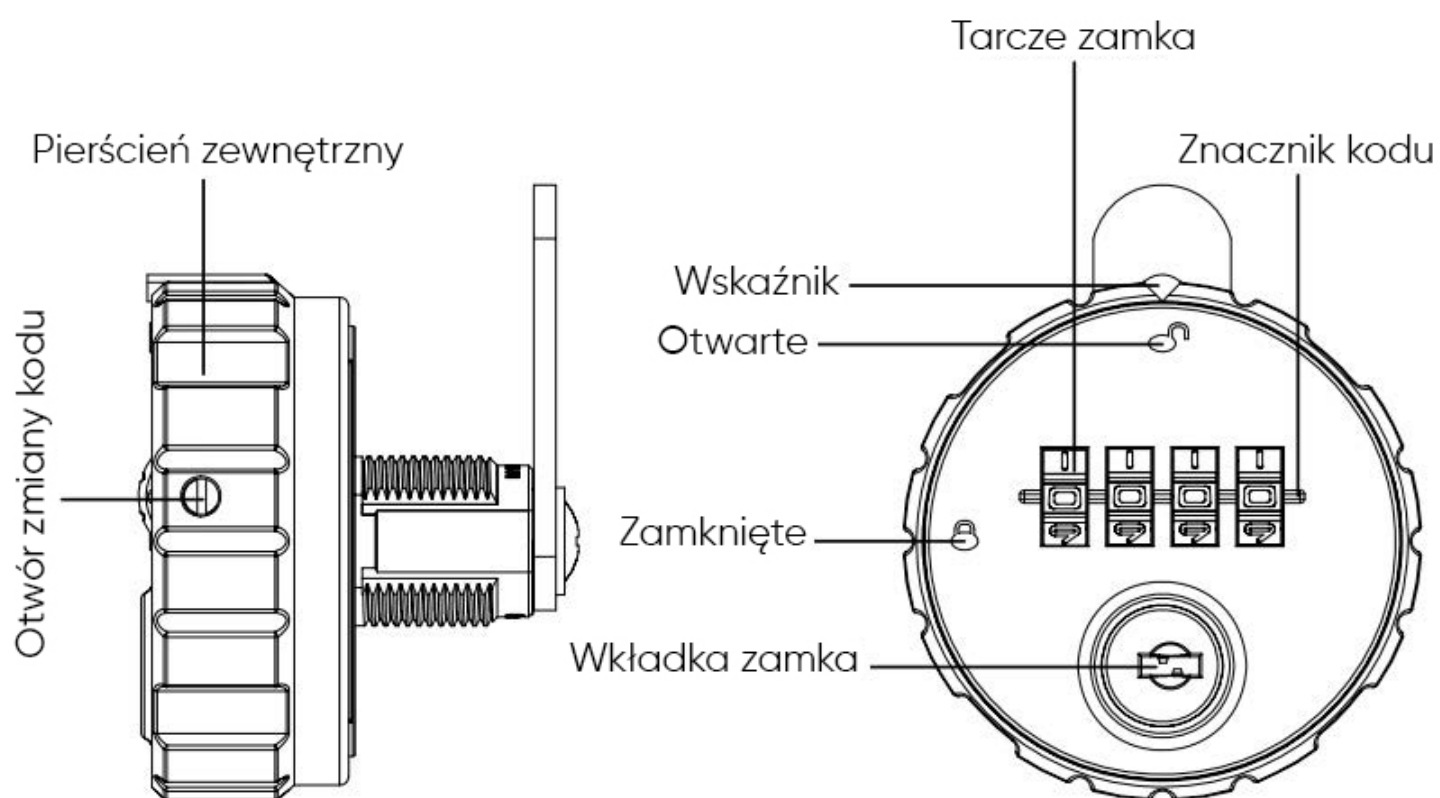


Ustawianie indywidualnego kodu:

Domyślny kod odblokowania „0000”


1. Ustaw domyślny fabryczny kod na tarczy zamka. Następnie obróć wewnętrzny pierścień do pozycji otwartej, jak na rysunku 2.

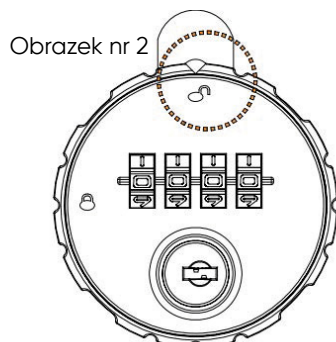


2. Włóż dołączony do zamka kluczyk lub mały płaski śrubokręt do otworu zmiany kodu i przekręć o 90° w prawo zgodnie z rysunkiem 3.

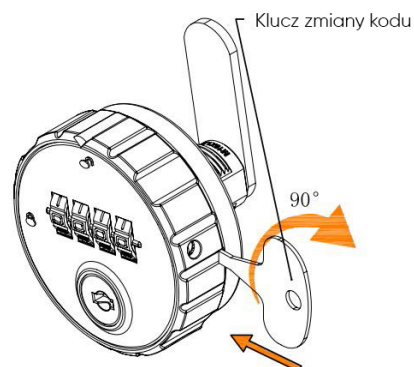


3. Ustaw swój indywidualny kod na tarczach i zapamiętaj go. (Rysunek 4)

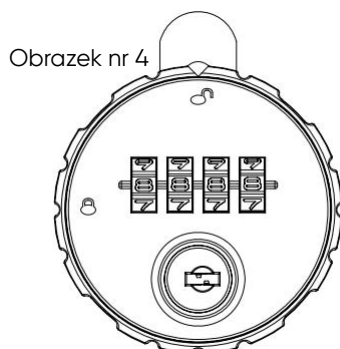


4. Obróć zewnętrzny pierścień w pozycję zamkniętą, aby zakończyć proces ustawiania indywidualnego kodu. (Rysunek 5)

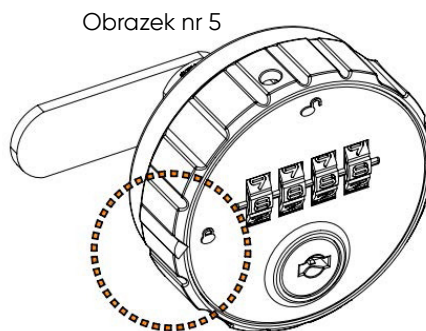


5. Jeżeli zapomnisz kod, włóż klucz master do wkładki (do kupienia oddzielnie pod indeksem 009.000.044-7) i przekręć go o 90° w prawo zgodnie z rysunkiem 6.

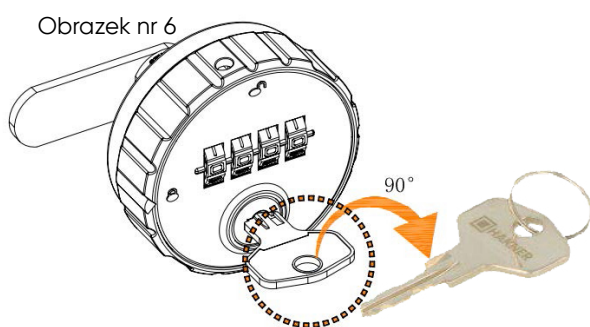

6. Trzymając klucz włożony w zamek, pokręcaj tarczami jedno po drugim od lewej do prawej aż tarcze się zablokują. Odzyskałeś kod. Rysunek 7.

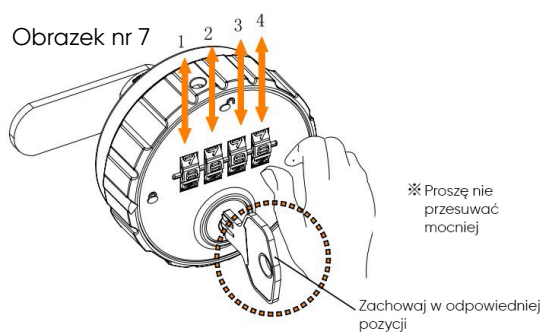

7. Obróć klucz o 90° w lewo i wyciągnij klucz z zamka. Rysunek 8.

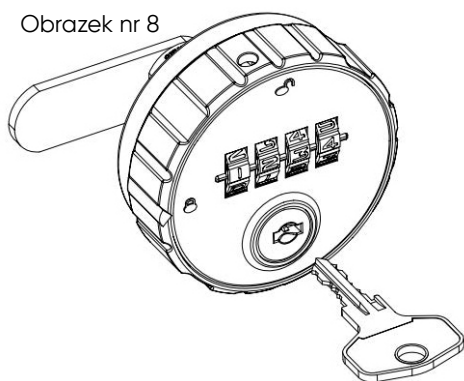

Proszę zachować klucz w bezpiecznym miejscu na wypadek sytuacji awaryjnych.

Otwór montażowy zamka:

