


Instrukcja użytkowania

1. Informacje podstawowe (Rysunek 1)

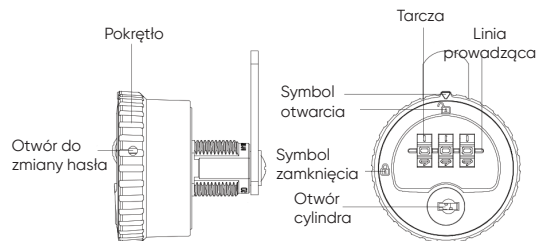


Rysunek 1

2. Jak ustawić hasło

Hasło fabryczne: 0-0-0


1. Przesuń obracane tarcze do poprawnego hasła (przy pierwszym użyciu użyj hasła fabrycznego).

Następnie obróć pokrętko do pozycji ODBLOKUJ (Rysunek 2).

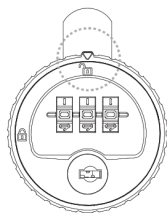

Rysunek 2


2. Włóż narzędzie do zmiany hasła w otwór do zmiany hasła i wciśnij je (Rysunek 3).

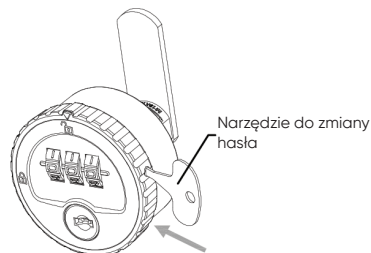

Rysunek 3


3. Ustaw nowe hasło i zwolnij narzędzie do zmiany hasła (Rysunek 4).

Rysunek 4

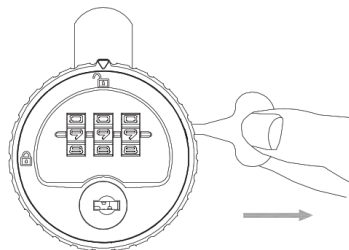

4. Obróć pokrętko do pozycji ZAMKNIĘTE, aby zakończyć ustawianie nowego hasła (Rysunek 5).


Rysunek 5

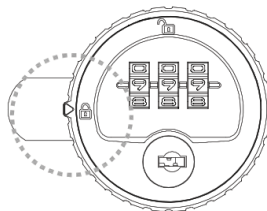

3. Jak odnaleźć zapomniane hasło


1. Gdy zapomnisz hasła, włóż klucz do cylindra i obróć o 180°.
Klucz do dokupienia oddzielnie. (Rysunek 6)

Rysunek 6

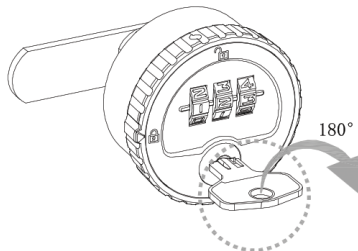


2. Trzymając klucz włożony; przesuwaj tarczami od lewej do prawej do momentu aż każda się zatrzyma (Rysunek 7).

Rysunek 7

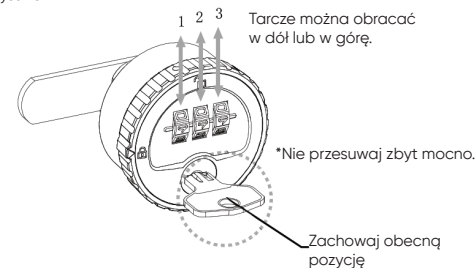

3. Obróć klucz z powrotem i wyjmij go.
Możesz teraz używać odzyskanej kombinacji lub ustawić nową.

Rysunek 8

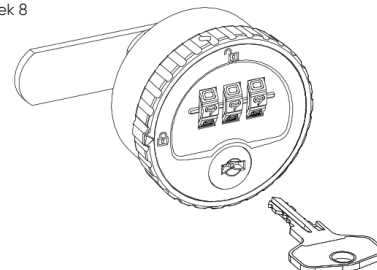

Proszę przechowywać klucz w bezpiecznym miejscu na wypadek nagłych sytuacji.

4. Rozmiar otworu montażowego

