HAKNER

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZAMEK ROXI-C

Informacje wstępne

Zamek domyślnie ma ustawione kody:

> Fabryczny kod Master (resetujący): 4321
> Fabryczny kod użytkownika: 1234

! W celu bezpiecznego korzystania z zamka należy zmienić zarówno kod Master (resetujący), jak i kod użytkownika.

! Korzystanie z kodu Master podczas użytkowania zamka powoduje otwarcie zamka, jak również automatyczne zresetowanie kodu użytkownika do wartości fabrycznej (1234). W takim przypadku należy ponownie ustawić nowy kod użytkownika.
Kod Master nie resetuje się i pozostaje bez zmian do momentu jego ręcznej zmiany.

1. OPERACJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI ZAMKA

1.1 Zmiana kodów

> Wprowadź kod, który chcesz zmienić: Kod użytkownika lub Kod Master.
> Potwierdź OK.
> Naciśnij ponownie i przytrzymaj OK przez ok. 2–3 sekundy. Poczekaj, aż napis „Hakner" zacznie migać.
> Wprowadź nowy kod (od 4 do15 cyfr).
> Potwierdź OK.
> Gotowe – kod został zmieniony.

! Kod użytkownika i kod Master nie mogą być takie same.

1.2 Tryby pracy

Użytkownik może dowolnie, według własnych potrzeb, zmieniać tryby pracy zamka pomiędzy trybem prywatnym (stałego użytkownika) a trybem publicznym (zmiennego użytkownika). Zamek domyślnie ustawiony jest w trybie prywatnym (stałego użytkownika).

1.2.1 Zmiana na Tryb Publiczny (zmiennego użytkownika)

> Wprowadź kod Master (resetujący).
> Potwierdź OK.
> Naciśnij ponownie i przytrzymaj OK przez ok. 2–3 sekundy.
> Potwierdź OK.
> Wprowadź kod 44.
> Potwierdź OK.
> Gotowe – zamek odblokował rygiel i pracuje w trybie publicznym (zmiennego użytkownika).

1.2.2 Zmiana na Tryb Prywatny (stałego użytkownika)

> Wprowadź kod Master (resetujący).
> Potwierdź OK.
> Naciśnij ponownie i przytrzymaj OK przez ok. 2–3 sekundy.
> Potwierdź OK.
> Wprowadź kod 43.
> Potwierdź OK.
> Gotowe – zamek zablokował rygiel i pracuje w trybie prywatnym (stałego użytkownika).

1.3 Odblokowanie i blokowanie zamka

1.3.1 Zmiana na Tryb Prywatny (stałego użytkownika)

> Wprowadź kod użytkownika.
> Potwierdź OK.
> W ciągu 4 sekund obróć zamek, aby go otworzyć.
> Aby zamknąć zamek, obróć go do pozycji początkowej.

1.3.2 Tryb publiczny (zmiennego użytkownika)

Zamykanie skrytki:
> Przekręć zamek do pozycji otwartej i zajmij skrytkę.
> Przekręć zamek do pozycji zamkniętej.
> Wciśnij OK (napis Hakner zacznie migać).
> Wprowadź kod, którym chcesz zamknąć skrytkę (4–15 cyfr).
> Potwierdź OK.
> Gotowe – skrytka została zamknięta Twoim kodem.

Otwieranie skrytki:
> Wprowadź kod użytkownika.
> Potwierdź OK.
> W ciągu 4 sekund obróć zamek, aby go otworzyć.

> Gotowe – skrytka została otwarta. Zwolnij skrytkę, która jest gotowa do użycia przez kolejnego użytkownika.

1.4 Wymiana baterii


Zamek zasilany jest 1 baterią CR2450 3V, które są powszechnie dostępne na rynku. Zalecamy korzystanie z baterii renomowanych producentów, ponieważ charakteryzują się one znacznie większą żywotnością w porównaniu do tańszych odpowiedników.
W zestawie z zamkiem znajduje się przyrząd serwisowy, służący do otwierania obudowy.

Wymiana baterii krok po kroku:
> Umieść i wciśnij przyrząd w otwór serwisowy, który znajduje się w prawej dolnej części obudowy (patrząc na front zamka).
> Jednocześnie delikatnie ruszaj obudową i pociągnij ją do siebie.
> Wyjmij tackę na baterię.
> Umieść nową baterię w tacce plusem „+" skierowanym do dołu tacki (w stronę frontu szafki).
> Wsuń tackę z powrotem do zamka.
> Załóż obudowę zamka z powrotem, dociskając aż do wyraźnego zatrzaśnięcia.

1.5 Instalacja Klucza USB-C / Resetowanie zamka

W zestawie z zamkiem znajduje się przyrząd serwisowy, służący do otwierania obudowy.
> Umieść i wciśnij przyrząd w otwór serwisowy, który znajduje się w prawej dolnej części obudowy (patrząc na front zamka).
> Jednocześnie delikatnie ruszaj obudową i pociągnij ją do siebie.
> Umieść klucz USB w gnieździe USB.
> Zamek wyda sygnał dźwiękowy.
> Umieść ponownie klucz USB w gnieździe USB.
> Zamek wyda sygnał dźwiękowy i zamek się zresetuje.
> Załóż obudowę zamka z powrotem, dociskając aż do wyraźnego zatrzaśnięcia.

2. WYMIARY

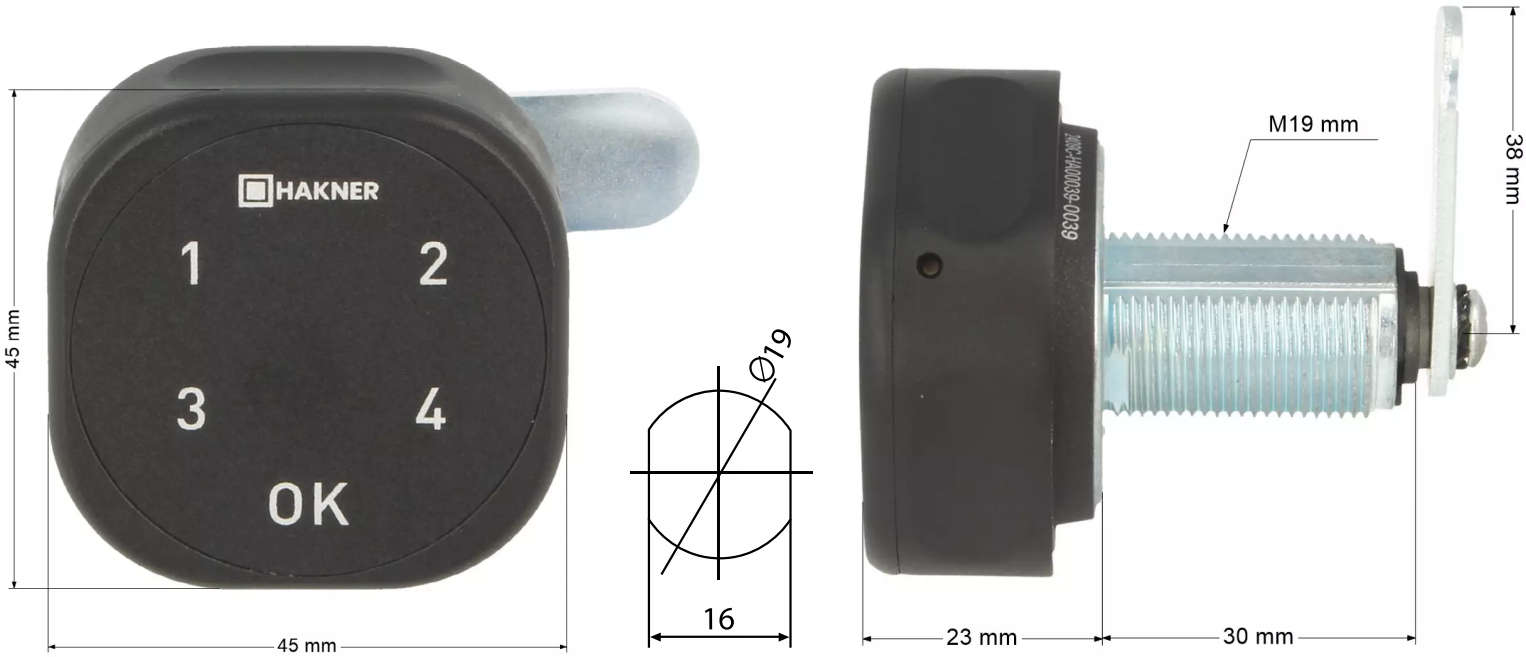

3. FAQ

Co zrobić gdy?	Przyczyna	Rozwiązanie
Kontrolka miga na czerwono po wprowadzeniu kodu	Błędnie wpisany kod	Wpisz poprawnie kod
Zamek nie odryglowuje się pomimo wprowadzenia prawidłowego hasła	Zużyte lub rozładowane baterie	Wymień baterie
Zapomniałem hasła użytkownika	–	Poproś administratora o otwarcie zamka kodem Master (resetującym)