

Przełączanie trybu dźwiękowego/bezgłośnego (przełączanie cykliczne).

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **OK**. Zielona dioda mignie jeden raz, bez sygnału dźwiękowego, co oznacza włączenie trybu cichego.

W trybie cichym naciśnij i przytrzymaj przycisk **OK** przez około 3 sekundy. Gdy usłyszysz długi sygnał „di...”, a zielona dioda mignie, tryb cichy zostanie wyłączony.

Opis funkcji specjalnych

1> Resetowanie

❶ Kod korpusu zamka:

Jeśli zapomnisz hasła, możesz odzyskać dostęp, podając dystrybutorowi numer identyfikacyjny znajdujący się na obudowie zamka. Hasła zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych: 1234 i 4321. Wszystkie zapisane kody i karty zostaną usunięte, a zamek odblokowany. Tryb pracy (publiczny lub prywatny) nie zostanie zmieniony.

❷ Otwór RESET (RST):

Za pomocą szpilki naciśnij i przytrzymaj przycisk reset znajdujący się w otworze RST przez co najmniej 3 sekundy. Hasła zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych: 1234 i 4321. Wszystkie zapisane kody i karty zostaną usunięte, a zamek odblokowany. Tryb pracy (publiczny lub prywatny) nie zostanie zmieniony.

❸ TypeC-KEY:

Użyj klucza Type-C Key (sprzedawanego oddzielnie u dystrybutora). Hasła zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych: 1234 i 4321. Wszystkie zapisane kody i karty zostaną usunięte, a zamek odblokowany. Tryb pracy (publiczny lub prywatny) nie zostanie zmieniony.

2> Automatyczna blokada po błędnym kodzie

Po czterokrotnym wprowadzeniu nieprawidłowego hasła uruchomi się automatyczny alarm, a zamek zostanie zablokowany na 60 sekund.

3> Sygnalizacja niskiego poziomu baterii

Po naciśnięciu przycisku czerwona dioda zaświeci się, a rozlegną się trzy sygnały dźwiękowe („di... di... di...”). Zamek będzie nadal działał prawidłowo, jednak podczas odblokowywania czerwona dioda pozostanie zapalona.


Oznacza to, że baterie są bliskie wyczerpania. Po odblokowaniu zamka należy jak najszybciej wymienić je na nowe baterie alkaliczne.

4> Awaryjne zasilanie

Jeśli baterie są zbyt rozładowane, aby zasilić zamek, można podłączyć zewnętrzne źródło zasilania do portu USB Type-C.



Wymiary otworów montażowych i montaż

Rozmiar otworu montażowego.
Jednostka: mm

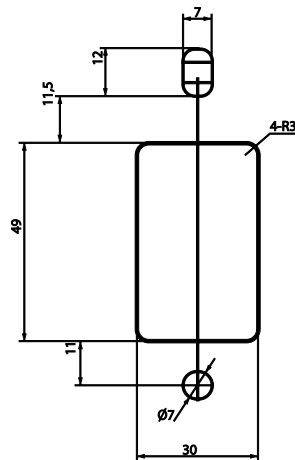


Instalacja

Stal: 0,6–2,5 mm
Drewno: 16–20 mm

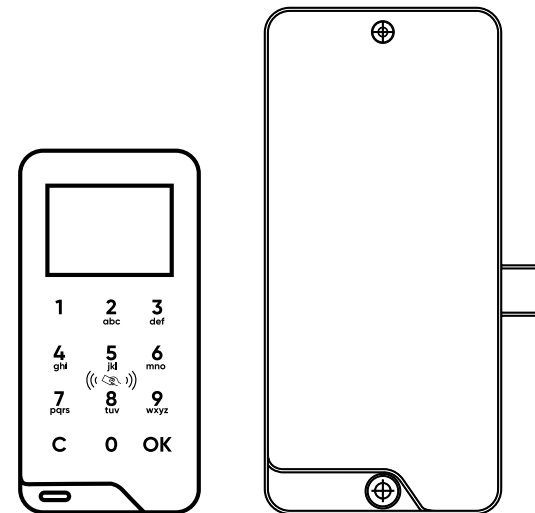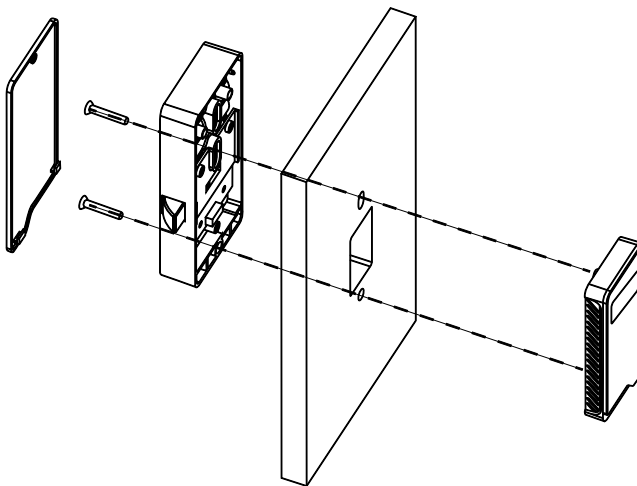

Instrukcja obsługi Lundlock

Wstęp

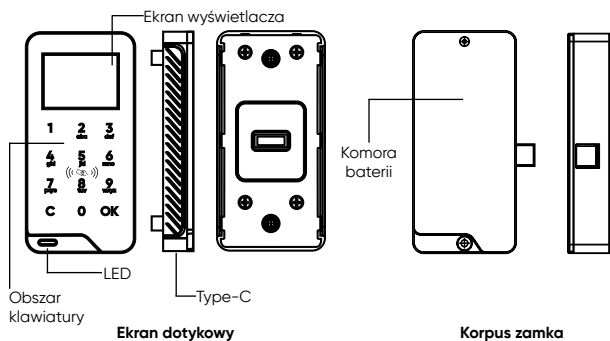


Parametry techniczne

Hasło zarządzania	4321	Karta administratora	1
Hasło użytkownika	1234	Karta użytkownika	10
Temperatura pracy	- 20 ~ + 55°C	Prąd spoczynkowy	<40uA
Wilgotność robocza	10% ~ 85% RH	Prąd roboczy	<100mA
Temperatura przechowywania	- 40 ~ + 55°C	Żywotność baterii	≥3000 times
Zasilanie	4 baterie alkaliczne AA		

Jak obsługiwać

- 1> Przed dostawą w zamku ustawione są fabrycznie dwa hasła: hasło użytkownika – 1234 oraz hasło administratora – 4321. Uprawnienia haseł są następujące: hasło administratora ma wyższy poziom uprawnień niż hasło użytkownika.
- 2> Zamek może pracować w dwóch trybach: prywatnym i publicznym. Domyślnie ustawiony jest tryb prywatny.
- 3> Tryb oszczędzania energii: W przypadku braku naciśnięcia żadnego przycisku urządzenie wyłączy się po 8 sekundach i przejdzie w tryb oszczędzania energii.

Blokowanie i odblokowywanie

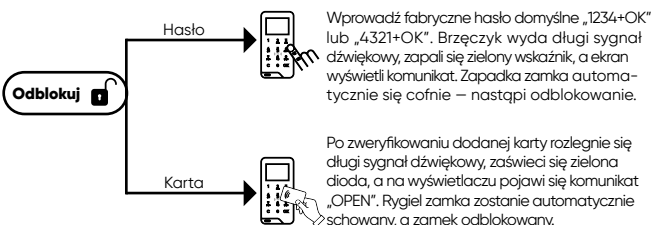

Odblokuj



Po 5 sekundach od otwarcia zamka zapadka automatycznie wysuwa się i zamek zostaje zablokowany.

UWAGA:

Bląd hasła: „di...di...di...” – trzy następujące po sobie sygnały dźwiękowe.

Po pomyślnym odblokowaniu za pomocą hasła administratora hasło użytkownika zostanie automatycznie przywrócone do fabrycznego hasła użytkownika: **1234**.

Niskie napięcie:

Po naciśnięciu przycisku zaświeci się czerwona dioda i rozlegnie się dźwięk obrotu. Jest to normalne działanie podczas odblokowywania zamka. Czerwona dioda będzie nadal świecić podczas odblokowywania. Oznacza to, że bateria jest w stanie niskiego poziomu naładowania. Po odblokowaniu należy jak najszybciej wymienić baterię na nową baterię alkaliczną.

Ustawianie hasła

Zmiana hasła

- 1> Wprowadź fabryczne hasło użytkownika 1234, a następnie naciśnij przycisk C. Po usłyszeniu długiego sygnału dźwiękowego i mignięciu zielonej diody zamek przejdzie do trybu zmiany hasła.
- 2> Wprowadź nowe hasło 123123, a następnie naciśnij przycisk OK. Po usłyszeniu długiego sygnału dźwiękowego nowe hasło zostanie zapisane.

Uwaga:

Hasło może składać się z 4–15 cyfr. Należy pamiętać, że hasło administratora może być takie samo jak hasło użytkownika.

Ustawianie hasła

Dodawanie karty administratora

- 1> Jeśli karta administratora nie została jeszcze zaprogramowana, wprowadź bieżące hasło administratora, a następnie naciśnij przycisk C. Po usłyszeniu długiego sygnału dźwiękowego i mignięciu zielonej diody zamek przejdzie w tryb programowania.
- 2> Zbliż kartę do pola odczytu. Po usłyszeniu długiego sygnału dźwiękowego karta zostanie zapisana jako karta administratora. Można zaprogramować tylko jedną kartę administratora.

Dodawanie karty użytkownika

- 1> Przyłóż kartę administratora jeden raz. Usłyszysz długi sygnał dźwiękowy, a zielona dioda zaświeci się.
- 2> Ponownie przyłóż kartę administratora. Zielona dioda zacznie migać.
- 3> Zbliż kartę, którą chcesz dodać. Po usłyszeniu długiego sygnału dźwiękowego karta zostanie zapisana jako karta użytkownika. W ten sam sposób możesz dodać kolejne karty użytkownika (maksymalnie 10).

Uwagi

Karta administratora służy również do odblokowywania zamka oraz usuwania kart użytkowników. Karta administratora i karta użytkownika nie mogą być tą samą kartą.

Usuwanie pojedynczej karty użytkownika

Przyłóż kartę administratora trzy razy. Usłyszysz długi sygnał dźwiękowy, a zielona dioda zacznie szybko migać. Zbliż kartę użytkownika, którą chcesz usunąć. Po usłyszeniu długiego sygnału dźwiękowego karta zostanie usunięta. W ten sam sposób możesz usuwać kolejne karty użytkownika.



Usuwanie wszystkich kart

Przyłóż kartę administratora pięć razy. Usłyszysz dwa długie sygnały dźwiękowe, a zielona dioda zacznie szybko migać. Wszystkie zapisane karty zostaną usunięte.

Jak przełączyć tryb

Włączanie/wyłączanie trybu publicznego, ustawianie tymczasowego hasła/karty

Włączanie/wyłączanie trybu publicznego

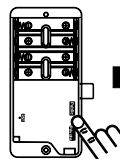

- 1> Wyjmij baterie, użyj przełącznika DIP znajdującego się z tyłu korpusu zamka, aby przełączyć między trybem publicznym i prywatnym, a następnie włóż baterie z powrotem i włącz zasilanie.
- 2> Tryb prywatny → Tryb publiczny
Usłyszysz trzy długie sygnały dźwiękowe, a rygiel zamka się schowa. (Po przełączeniu trybu wcześniej zapisane: hasło administratora, hasła użytkowników, karta administratora, karty użytkowników oraz hasła tymczasowe zostaną usunięte i nie będą już dostępne.)

Ustawianie hasła tymczasowego

- 1> W trybie publicznym wprowadź nowe hasło składające się z 4–15 cyfr.
- 2> Naciśnij przycisk OK. Gdy usłyszysz długi sygnał dźwiękowy, a zielona kontrolka się zaświeci, oznacza to, że hasło tymczasowe zostało ustawione.



Dodawanie karty tymczasowej

- 1> Gdy szafka nie jest zajęta, przyłóż pustą kartę do strefy odczytu. Po usłyszeniu długiego sygnału dźwiękowego zaświeci się zielona kontrolka, a rygiel zamka wysunie się.
- 2> Karta tymczasowa została pomyślnie dodana.

Uwaga:

- Kod tymczasowy i karta tymczasowa nie mogą być używane jednocześnie.
- Po pomyślnym ustawieniu hasła tymczasowego lub karty tymczasowej zielona kontrolka nadal będzie migać co 3 sekundy.
- Hasło tymczasowe/karta tymczasowa może być użyte tylko jeden raz.
- W trybie publicznym należy dobrze przechowywać kod tymczasowy lub kartę tymczasową.
- W trybie publicznym karta tymczasowa może zostać dodana również bez użycia karty zarządzającej (administratora).
- W trybie publicznym, aby usunąć kartę zarządzającą, należy przyłożyć kartę zarządzającą 5 razy pod rząd – spowoduje to jej skasowanie.

Wyłącz tryb publiczny

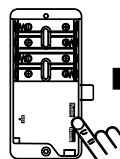

- 1> Wyjmij baterie, użyj przełącznika DIP znajdującego się z tyłu korpusu zamka, aby przełączyć między trybem publicznym i prywatnym, a następnie włóż baterie z powrotem i włącz zasilanie.
- 2> Tryb publiczny → Tryb prywatny
Usłyszysz jeden długi sygnał dźwiękowy, a rygiel zamka wysunie się. (Po przełączeniu trybu wcześniej zapisane dane: hasło administratora, hasła użytkowników, karta administratora, karta użytkownika oraz hasła tymczasowe zostaną usunięte i przestaną istnieć w pamięci zamka.)