



 **HAKNER**

Instrukcja obsługi


Wymiary otworów montażowych i montaż

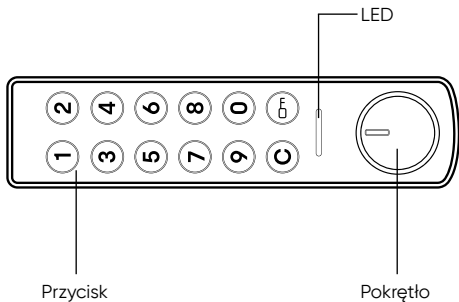

Opis działania zamka

- Domyślne hasło użytkownika: 1234,
hasło administratora (master): 4321.
- Dostępne są dwa tryby pracy: tryb publiczny oraz tryb prywatny. Domyślnie ustawiony jest tryb prywatny.
- Podczas obsługi naciśnij przycisk „C”, aby wyjść lub anulować operację.

Odblokowanie/Zablokowanie

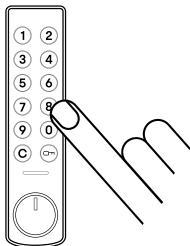

Odblokowanie

Wprowadź domyślne hasło fabryczne 1234 i zatwierdź przyciskiem + . Po usłyszeniu długiego sygnału dźwiękowego oraz zapaleniu się zielonej diody obróć gałkę w ciągu 3 sekund, aby odblokować zamek.

Zablokowanie

Obróć gałkę w pozycję zamkniętą.

Uwaga:

- Po użyciu hasła administratora (master password) hasło użytkownika zostaje przywrócone do wartości domyślnej 1234.
- W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego hasła zamek wyemituje trzykrotny sygnał alarmowy di... di... di....
- Trzykrotny sygnał dźwiękowy di... di... di... oraz odpowiedni komunikat na zamku oznaczają niski poziom napięcia.

Ustawianie hasła

Przykład: hasło użytkownika zostało zmienione na 123123.

- ① Wprowadź fabryczne hasło użytkownika „1234+C”. Po usłyszeniu długiego sygnału dźwiękowego dioda zacznie migać.
- ② Wprowadź nowe hasło „123123+  ”. Po usłyszeniu długiego sygnału dźwiękowego oznacza to, że hasło zostało pomyślnie zmienione.

Uwaga:

- Zmiana hasła administratora (master password) odbywa się według tych samych kroków.
- Nowe hasło powinno składać się z 4 do 15 cyfr. Hasło administratora nie może być takie samo jak hasło użytkownika.
- Trzykrotny sygnał dźwiękowy di... di... di... oznacza nieprawidłową operację.

Włącz tryb publiczny

- ① Wprowadź hasło administratora (master password) i zatwierdź przyciskiem „+  ”. Po usłyszeniu długiego sygnału dźwiękowego di... zapali się zielona dioda.
- ② Naciśnij  i przytrzymaj przycisk przez co najmniej 2 sekundy, aż zielona dioda zacznie migać, następnie naciśnij  ponownie.
- ③ Wprowadź „44” i zatwierdź przyciskiem „+  ”. Po usłyszeniu długiego sygnału dźwiękowego oznacza to, że tryb publiczny został włączony.

Uwaga:

- W tym trybie należy używać wyłącznie hasła administratora (master password). Hasło użytkownika nie może być używane.
- W trybie publicznym wprowadzenie hasła administratora umożliwi odblokowanie zamka oraz usunięcie tymczasowego hasła.
- Hasło administratora pozostaje aktywne po zmianie trybu prywatnego na tryb publiczny.

Obsługa w trybie publicznym

Ustawianie tymczasowego hasła:

- ① Wprowadź nowe hasło składające się z 4 do 15 cyfr i zatwierdź je przyciskiem „+ ”. Po usłyszeniu długiego sygnału dźwiękowego dioda zapali się na zielono, co oznacza, że hasło tymczasowe zostało ustawione.

Uwaga:

- Hasło tymczasowe może zostać użyte tylko jeden raz.
- Jednokrotne mignięcie diody co 3 sekundy oznacza, że zamek został już zajęty.

Wyłącz tryb publiczny

- ① Wprowadź hasło administratora (master password) i zatwierdź przyciskiem „+ ”. Po usłyszeniu długiego sygnału dźwiękowego di... zapali się zielona dioda.
- ② Naciśnij  i przytrzymaj przycisk przez co najmniej 2 sekundy, aż zielona dioda zacznie migać, następnie naciśnij ponownie .
- ③ Wprowadź „43” i zatwierdź przyciskiem „+ ”. Po usłyszeniu długiego sygnału dźwiękowego oznacza to, że tryb publiczny został wyłączony.


Opis funkcji specjalnych

- Automatyczne ostrzeżenie o niskim poziomie zasilania (gdy zamek wyświetla ten komunikat). Przy bardzo niskim napięciu zamek nie może być obsługiwany.
- Awaryjne zasilanie: w przypadku niskiego poziomu napięcia baterii można podłączyć zewnętrzne źródło zasilania przez port USB Type C.
- Automatyczny alarm: po czterokrotnym wprowadzeniu nieprawidłowego hasła zostanie aktywowany alarm, a zamek zostanie zablokowany na 60 sekund.


W przypadku zapomnienia hasła można użyć dekodera Type C KEY Decoder (dostępnego u dystrybutora) do resetu ustawień fabrycznych i odblokowania zamka. Po resecie hasło administratora zostaje ustawione na 4321, a hasło użytkownika na 1234.

Montaż zamka

Rozmiar otworów montażowych (jednostka: mm)

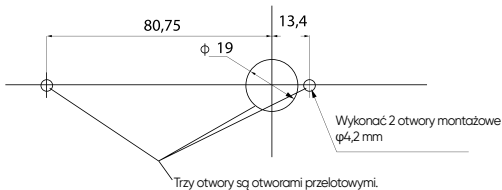

Rysunek montażowy

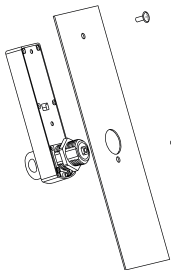

Grubość płyty stalowej: 0,6–1 mm

Specyfikacja

Tryb fabryczny	Prywatny	Hasło administratora	4321
Temperatura pracy	-20~+55°C	Hasło użytkownika	1234
Wilgotność pracy	10%~85% RH	Prąd spoczynkowy	<10uA
Temperatura przechowywania	-40~+55°C	Prąd roboczy	<30mA
Typ baterii	CR2032	Żywotność baterii	1 year