


Dźwignia  
otwierania

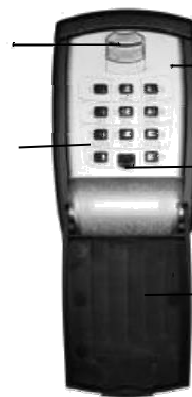

Przednie  
drzwiczki

Przyciski


Przycisk  
zerowania

Przednia  
pokrywa

## Twoje klucze trzymane pod kluczem




Komora  
przechowyw-  
ania

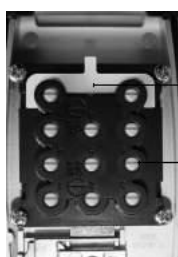

Przycisk  
wyboru

Żółte pokrętko

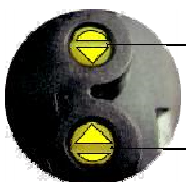

Żółte pokrętko  
nieustawione  
(Strzałka w  
twoją stronę)



Żółte pokrętko  
ustawione  
(Strzałka w  
przeciwną  
stronę)



**Za pomocą ołówka  
zaznaczyć miejsca w  
których mają zostać  
wywiercone otwory na  
śrubki**

## INSTRUKCJA

### Otwieranie sejfu

1. Otworzyć *przednią pokrywę* od góry, aby pokazać Przyciski oraz *Dźwignię otwierania*.
2. W momencie zakupu, żadne kombinacje nie są ustawione, naciśnąc *dźwignię otwierania*, aby otworzyć.

### Ustawianie własnych kombinacji

1. Otworzyć *przednią pokrywę*, aby pokazać mechanizm ustawień.
2. Usunąć *przycisk wyboru*.
3. Wybrać kombinację i zapisać ją przed ustawieniem. (standardowy numer pin zawiera 4 cyfry, jednak zalecamy używanie więcej cyfr lub wybranie imienia np. DAVIS, któremu odpowiadają cyfry 32847)
4. Za pomocą *Przycisku wyboru*, przekręcić żółte pokrętko wybranej cyfry, np. 3, o 180 stopni w taki sposób, aby strzałka wskazywała w przeciwną stronę, niż w twoją.
5. Wrócić do *Przedniej Pokrywy*, powtórzyc proces dla każdej wybranej cyfry/litery.
6. Sprawdzić kombinację przed zamknięciem pokrywy (zobacz uwaga 1)
  - 6.1 Po ustawieniu, jeśli naciśniesz *dźwignię otwierania*, zamknie się.
  - 6.2 Wprowadzić swoją kombinację, aby sprawdzić działanie
  - 6.3 Przed ponownym wprowadzeniem kombinacji, proszę wcisnąć *Przycisk Zerowania*, aby wyzerować cyfry.
  - 6.4 Wprowadzić ponownie kombinację oraz zamknąć *dźwignię otwierania*.
7. Ustawić Przycisk wyboru w początkowej pozycji dla dalszego użytku.

### Mocowanie sejfu do ściany

Potrzebny będzie śrubokręt krzyżowy, ołówek, poziomica, wiertło, wiertarka i młotek.

1. Otworzyć *przednią pokrywę* jak powyżej.
2. Ustawić sejf na powierzchni przeznaczonej do zamocowania (zobacz uwaga 2)
3. Użyć poziomicy, aby sprawdzić, czy sejf jest ustawiony pionowo.
4. Zaznaczyć położenie otworów na śrubki na powierzchni przeznaczonej do zamocowania.
5. Wywiercić otwory.
6. Użyć młotka, aby wbić kołek rozporowy. (jeżeli jest to konieczne).
7. Ustawić sejf.
8. Ustawić i dokręcić śruby.
9. Zamknąć komorę przechowywania.

UWAGI:

1. Można zmienić kombinację w każdym momencie.
2. Zalecamy zamontowanie sejfu w dyskretnej lokalizacji, gdzie nie jest bezpośrednio widoczny, na przykład na ganku, w garażu, poza zasięgiem wzroku.
3. **Przednia pokrywa powinna być zamknięta, aby zwiększyć odporność na warunki atmosferyczne.**